



GUIDA ALL'USO DELLE FUNZIONI TRAMITE DISPLAY




Folegandros

CABINA DOCCIA IDROMASSAGGIO

BD99FOL12080L-C06

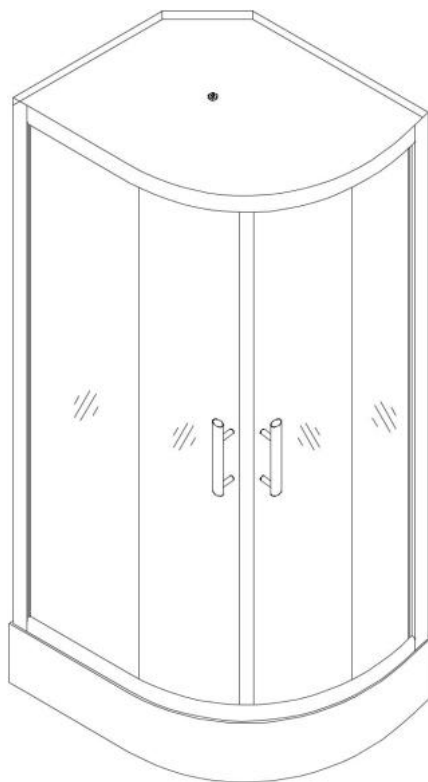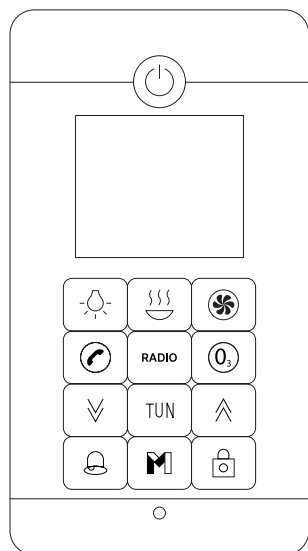

⋮ **Parama**

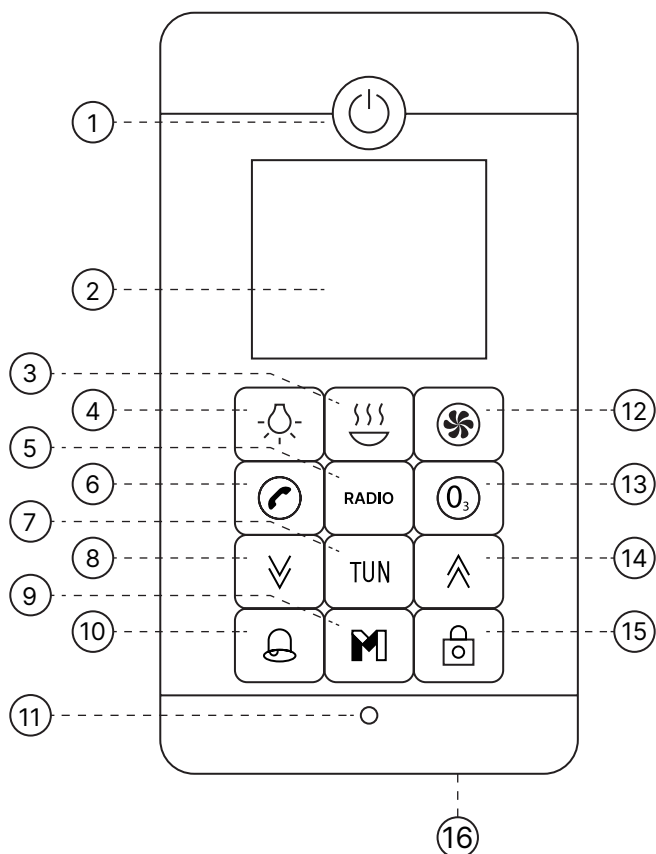

1	TASTO ON / OFF	9	RICERCA STAZIONI
2	DISPLAY	10	ALLARME
3	VAPORE	11	RICEZIONE TELECOMANDO
4	ACCENSIONE LUCE	12	VENTOLA
5	RADIO FM	13	OZONO
6	TELEFONO	14	INCREMENTO
7	FM / AM	15	BLOCCO TASTIERA
8	DECREMENTO	16	MICROFONO

ISTRUZIONI DISPLAY

ACCENSIONE

Per accendere il display di comando premere per 2 secondi il tasto di accensione .
Se non vengono azionate altre funzioni il pannello si spegne automaticamente in 1 ora.
Le altre funzioni sono disponibili solo se il pulsante è stato premuto.
Premere il pulsante nuovamente per spegnere il display.

SAUNA BAGNO TURCO

Questa funzione può essere azionata premendo il tasto .
La temperatura e il tempo sono impostati automaticamente a 45° e 45 min.
Verrà immesso all'interno della cabina vapore ad alta temperatura tramite la bocchetta raffigurata.



1) Regolare la temperatura

Premere il tasto  e selezionare la temperatura, regolare con i tasti  .

L'intervallo di temperatura è tra 20C° E 60C°.

2) Regolare il tempo

Premere il tasto  e selezionare il tempo, regolare con i tasti  .

L'intervallo di tempo selezionabile è tra 1 min e 199 min.
Quando non c'è acqua a sufficienza l'icona per azionare il bagno turco comincia a lampeggiare.

OZONO

Per attivare la funzione ozono spingere il tasto "O₃". Premerlo nuovamente per disattivare la funzione, contemporaneamente si accenderanno la luce e l'aspiratore.

NOTA BENE: Questa funzione è totalmente silenziosa e l'ozono è inodore.

VENTOLA

Premendo il tasto  si accenderà la ventola di aspirazione e ne apparirà il simbolo sul display. Premendo una seconda volta lo stesso tasto, la ventola si spegnerà.

LUCE

Premendo il tasto  si accenderà la luce del tettuccio e ne apparirà il simbolo sul display. Premendo una seconda volta lo stesso tasto, la luce si spegnerà. Premendo una terza volta si accenderanno le luci del tettuccio e dello schienale. Premendo una quarta volta tutte le luci si spegneranno.

RADIO

Premendo il tasto "RADIO" si accenderà la radio FM e apparirà sul display il simbolo. Premendo una seconda volta si spegnerà.

TUNER

Premendo il tasto TUN per due secondi, la radio cambierà stazione. Premendo i tasti  , potrai scegliere la stazione che preferisci. Premendo i tasti  , potrai alzare e abbassare il volume della musica.

TELEFONO


Premendo il tasto  si apre o si chiude una conversazione telefonica. Se durante la telefonata la radio è accesa, questa si spegnerà automaticamente. Durante la conversazione utilizzando i tasti   del telecomando si ha la possibilità di alzare o abbassare il volume.

BLOCCO TASTIERA


Tenendo premuto il tasto  per circa 10 secondi la tastiera del pannello si bloccherà. Premendo nuovamente il tasto per due secondi questo si sbloccherà.

ALLARME

Premendo il tasto  si udirà dall'esterno un suono di allarme che si può spegnere premendo nuovamente lo stesso tasto.

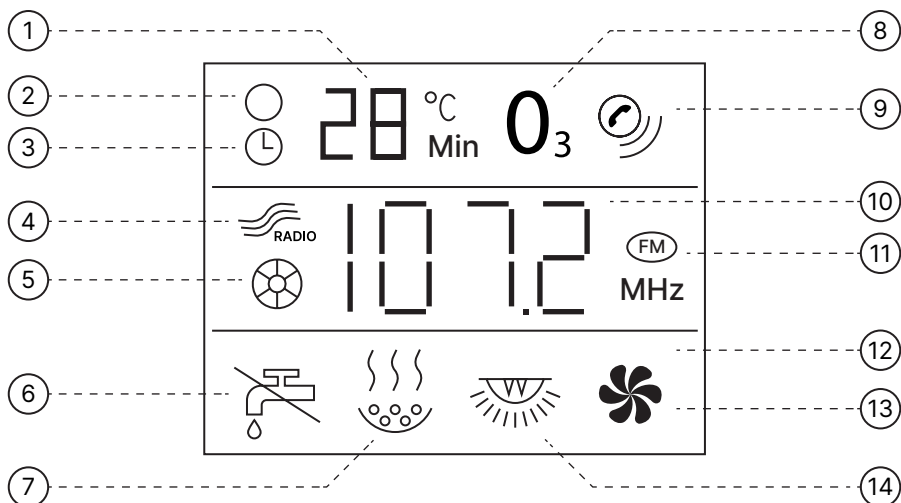

1	TEMPERATURA	8	OZONO
2	INDICATORE TEMPERATURA	9	TELEFONO
3	INDICATORE TEMPO	10	FREQUENZA RADIO
4	INDICATORE RADIO	11	INDICATORE RADIO
5	INDICATORE CD	12	TASTIERA BLOCCATA
6	INDICATORE BASSA PRESSIONE	13	VENTILAZIONE
7	INDICATORE VAPORE	14	LUCE

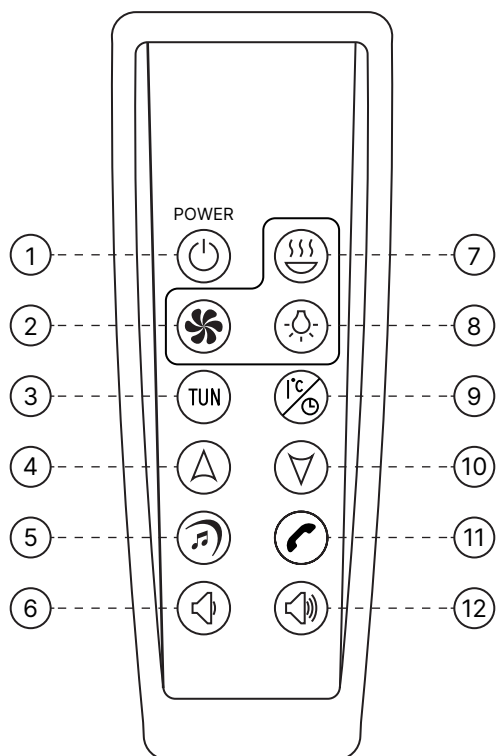

1	TASTO ON / OFF	7	VAPORE
2	TASTO ON / OFF VENTOLA	8	ON / OFF LUCE
3	INDICATORE TEMPO	9	TEMPERATURA VAPORE
4	DECREMENTO	10	INCREMENTO
5	FM / D	11	TELEFONO
6	OFF VOLUME	12	ON VOLUME

ISTRUZIONI TELECOMANDO

TASTO ON / OFF

Premere e tenere premuto per circa 2 secondi il tasto  per accendere il display.
Ripetere l'operazione per spegnere il display.

VENTOLA

Premendo il tasto  si accenderà la ventola di aspirazione e ne apparirà il simbolo sul display. Premendo una seconda volta lo stesso tasto, la ventola si spegnerà.

LUCE

Premendo il tasto  si accenderà la luce del tettuccio e ne apparirà il simbolo sul display.
Premendo una seconda volta lo stesso tasto, la luce si spegnerà.
Premendo una terza volta si accenderanno le luci del tettuccio e dello schienale.
Premendo una quarta volta tutte le luci si spegneranno.

RADIO

Premendo il tasto "RADIO" si accenderà la radio FM e ne apparirà il simbolo sul display.
Premendo una seconda volta lo stesso tasto, la radio FM si spegnerà.

TUNER

Premendo il tasto TUN per due secondi, la radio cambierà stazione.
Premendo i tasti  , potrai scegliere la stazione che preferisci.
Premendo i tasti  , potrai alzare e abbassare il volume della musica.

TELEFONO

Premendo il tasto  si apre o si chiude una conversazione telefonica.

Se durante la telefonata la radio è accesa, questa si spegnerà automaticamente.

Durante la conversazione utilizzando i tasti   del telecomando si ha la possibilità di alzare o abbassare il volume.

BLOCCO TASTIERA

Tenendo premuto il tasto  per circa 10 secondi la tastiera del pannello si bloccherà.

Premendo nuovamente il tasto per due secondi questo si sbloccherà.

ALLARME

Premendo il tasto  si udirà dall'esterno un suono di allarme che si può spegnere premendo nuovamente lo stesso tasto.

VAPORIZZATORE

Premendo il tasto si accenderà la funzione vapore . Si potrà inoltre alzare o abbassare la temperatura o il tempo.

Parama

DESIGN E CONVENIENZA PER IL TUO BAGNO



Assistenza / Customer Service
Tel. +39 0832 1835691



E-Mail
assistenza@paramashop.it



Website
www.paramashop.it



Importato e distribuito da:
Imported and distributed by:

Parama S.r.l. - IT05069970753
Viale Giorgio Perlasca, Zona ASI, km 0,32
73048 Nardò - Italia / Italy