MANUALE D'USO DEL PANNELLO DI CONTROLLO

DOCCIA IDROMASSAGGIO SAUNA BAGNO TURCO

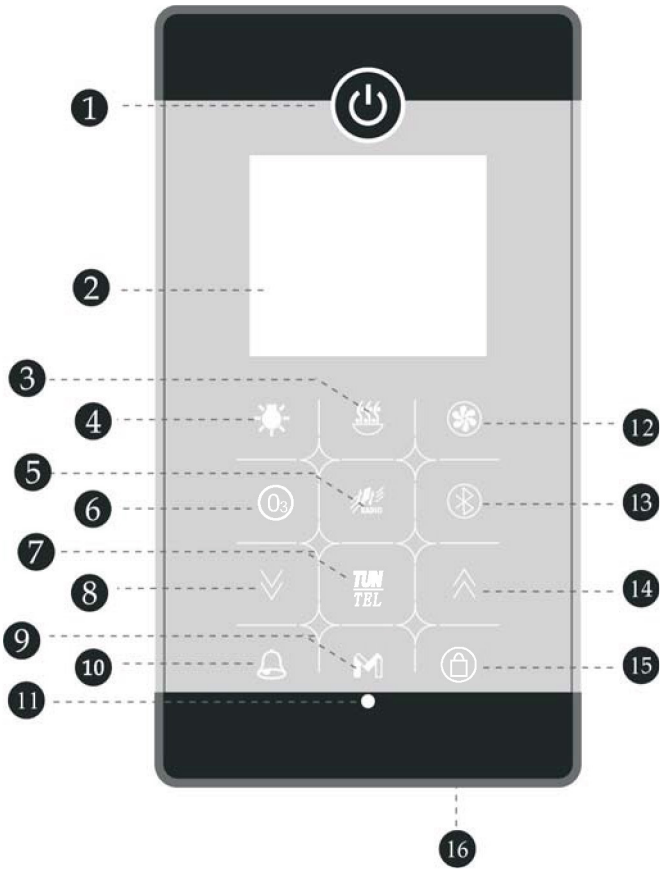

1	TASTO ON/ OFF	9	RICERCA STAZIONI
2	DISPLAY	10	ALLARME
3	VAPORE	11	RICEZIONE TELECOMANDO
4	ACCENSIONE LUCE	12	VENTOLA
5	RADIO FM	13	BLUETOOTH
6	OZONO	14	INCREMENTO
7	FM/ AM	15	BLOCCO TASTIERA
8	DECREMENTO	16	MICROFONO

Guida all'uso delle funzioni tramite display

1. Acceso/Spento

Quando il sistema è in stato di standby, premere questo tasto (2 secondi o più), quindi il display si accende, contemporaneamente le luci si accendono; premere di nuovo il tasto il sistema si spegne (se non ci sono ulteriori operazioni entro 1 ora, il sistema si spegne automaticamente); quando il sistema è spento, toccare il pannello in qualsiasi punto, la luce del tasto si accenderà, ma si spegnerà entro 5 secondi se non viene acceso.

2. Ozonizzatore

Quando il sistema è acceso, premere il tasto del pannello, la funzione ozono si attiverà; quindi toccarlo di nuovo, l'ozonizzatore si chiude; e contemporaneamente, la ventola e la luce si accenderanno.

3. Ventola

Quando il sistema è acceso, toccare il tasto del pannello, la ventola si attiverà; quindi toccarlo di nuovo, la funzione ventola si chiude; contemporaneamente ci sarà il segno della ventola on/off sul display.

4. Luce

Quando il sistema è acceso, la luce superiore e la luce di sfondo sono accese. Al primo tocco del tasto luce, la luce superiore e la luce di sfondo si spengono. Al secondo tocco del tasto luce, la luce superiore si accende di colore bianco e la luce di sfondo rimane accesa. Al terzo tocco del tasto luce, la luce superiore cambia colore e la luce di sfondo rimane accesa. Al quarto tocco del tasto luce, la luce superiore fissa il colore e la luce di sfondo rimane accesa. Al quinto tocco del tasto luce, la luce superiore e la luce di sfondo si spengono.

5. FM

Quando il sistema è acceso, toccare prima il tasto TUN/TEL del pannello, la funzione radio si attiva; e il display del sintonizzatore radio si accende

6. Ricerca sintonizzatore radio (radio in funzione)

- Ricerca/memorizzazione automatica: quando la funzione radio è attiva, premere il tasto TUN/TEL per 2 secondi o più, la funzione di ricerca/memorizzazione automatica si attiva, la gamma del sintonizzatore va da 87.5-108.0MHZ (quantità fissa di sintonizzatori 1-32 disponibili, dipende dalla situazione del segnale).
- Ricerca/memorizzazione manuale: toccare il tasto TUN/TEL il sintonizzatore inizierà a lampeggiare, premere il tasto TUN/TEL per scegliere quello che si preferisce, quindi toccare il tasto per memorizzare il nuovo sintonizzatore (aggiungere il nuovo sintonizzatore all'elenco preferiti).
- Cambio sintonizzatore: premere il tasto ∧ ∨ per aumentare/diminuire il sintonizzatore.
- Regolazione volume: TUN/TEL premere questo tasto , e premere il tasto ∧ ∨ per regolare il volume (gamma da 0-40DB).

7. Vapore

Quando il sistema è acceso, premere il tasto per avviare la funzione vapore, il segno del vapore si accenderà; (temperatura impostata a 45 gradi e tempo impostato a 45 minuti per impostazione predefinita) Quando manca l'acqua, il segno lampeggia e il vapore si spegne.

8. Telefono

Quando arriva una chiamata da telefono fisso o abilitato Bluetooth, l'altoparlante smette di funzionare temporaneamente. Premere prima il tasto (2 secondi o più), quindi premere il tasto per rispondere, e il segno tel smette di lampeggiare; durante la chiamata, è possibile regolare ∧ ∨ per scegliere il volume giusto; e premere di nuovo il tasto TUN/TEL , il telefono si spegne e l'altoparlante si accende.

9. Regolazione vapore

- regolazione tempo vapore: tasto M per scegliere il tempo, quindi premere il tasto ∧ ∨ per aumentare/diminuire il tempo vapore (gamma da 1-99 minuti).
- temperatura vapore: premere M per scegliere la temperatura, tasto ∧ ∨ per aumentare/diminuire la temperatura (gamma da 20-60).

10 . Sblocco

Se non ci sono ulteriori operazioni sul pannello touch entro 20 secondi, il sistema si bloccherà automaticamente, il segno ———— lampeggerà, premere il tasto per 2 secondi o più per sbloccare il pannello, quindi tutti i tasti saranno attivi.

11. Avviso

Quando il sistema è acceso, premere il tasto per aprire la funzione di avviso, contemporaneamente la luce e la ventola inizieranno a funzionare; toccarlo di nuovo per spegnerlo.

12.Bluetooth

Mettere in pausa la riproduzione, toccare di nuovo il pulsante per riprenderla, toccare il tasto USB per disattivare l'USB .

- Attivare il Bluetooth sullo smartphone e cercare nuovi dispositivi. Dovrebbe comparire un dispositivo denominato "sprout".
- Accendere il pannello di controllo premendo il tasto OFF/ON, quindi attivare il Bluetooth. L'indicatore inizierà a lampeggiare e sul display apparirà la scritta "bt".
- Selezionare il dispositivo "BLUETOOTH" sullo smartphone. La connessione verrà stabilita automaticamente e l'indicatore smetterà di lampeggiare, rimanendo acceso. Se richiesto, inserire il codice "0000" per completare la connessione.

Una volta connesso:

premere per riprodurre musica e rispondere alle chiamate tramite Bluetooth.

Premere il tasto per passare al brano successivo.

Premere il tasto per tornare al brano precedente.

Premere il tasto per mettere in pausa o riprendere la riproduzione.

Per le chiamate in arrivo: toccare il pulsante per rispondere, e di nuovo per terminare la chiamata.

Premere il tasto per disattivare la funzione Bluetooth.

d. Ogni volta che il pannello di controllo viene acceso, il dispositivo tenterà automaticamente di riconnettersi all'ultimo dispositivo Bluetooth associato, se disponibile.

DISPLAY

1	TEMPERATURA	8	OZONO
2	INDICATORE TEMPERATURA	9	TELEFONO
3	INDICATORE TEMPO	10	FREQUENZA RADIO
4	INDICATORE RADIO	11	INDICATORE RADIO
5	INDICATORE CD	12	TASTIERA BLOCCATA
6	INDICATORE BASSA PRESSIONE	13	VENTILAZIONE
7	INDICATORE VAPORE	14	LUCE

1	TASTO ON/ OFF	7	VAPORE
2	TASTO ON/OFF VENTOLA	8	ON/ OFF LUCE
3	INDICATORE TEMPO	9	TEMPERATURA VAPORE
4	DECREMENTO	10	INCREMENTO
5	FM/ D	11	TELEFONO
6	OFF VOLUME	12	ON VOLUME

Istruzioni Telecomando

1. Manuale d'uso

1 TASTO ON/OFF
Premere e tenere premuto il tasto per circa 2 secondi il display si accenderà, tenendo premuto per altri 2 secondi il tasto il display si spegnerà.
2. VENTOLA.
Premendo il tasto si accenderà la ventola di aspirazione e ne apparirà sul display il simbolo. Premendo nuovamente lo stesso tasto, la ventola si spegnerà.
3. LUCE.
Premendo il tasto si accenderà la luce del tettuccio e apparirà sul display il simbolo. Premendo una seconda volta la luce si spegnerà. Premendo una terza volta si accenderanno le luci del tettuccio e dello schienale. Premendo una quarta volta tutte le luci si spegneranno.
4. RADIO
Premendo il tasto si accenderà la radio FM e apparirà sul display il simbolo. Premendo una seconda volta, questa si spegnerà.
5. TUNER
Premendo il tasto TUN per due secondi, la radio cambierà stazione.
Premendo i tasti / potrai scegliere la stazione che più ti piace.
Premendo i tasti / potrai alzare o abbassare il volume della musica.
6. TELEFONO
Premendo il tasto si apre o si chiude una conversazione telefonica. Se durante la telefonata la radio è accesa, questa si spegnerà automaticamente. Durante la convesazione utilizzando i tasti / si ha la possibilità di alzare o abbassare il volume del telefono.

7. BLOCCO TASTIERA
Tenendo premuto il tasto 14 a lungo per circa 10 secondi la tastiera del pannello si bloccherà. Premendo nuovamente il tasto per due secondi questo si sbloccherà.
8. ALLARME
Premendo il tasto si udirà dall'esterno un suono di allareme, che si può tacitare premendo per la seconda volata lo stesso tasto.
9. VAPORIZZATORE
Premendo il tasto si accenderà la funzione del vapore.
(si può alzare o abbassarea la temperatura o il tempo)

Electrical install

Split type

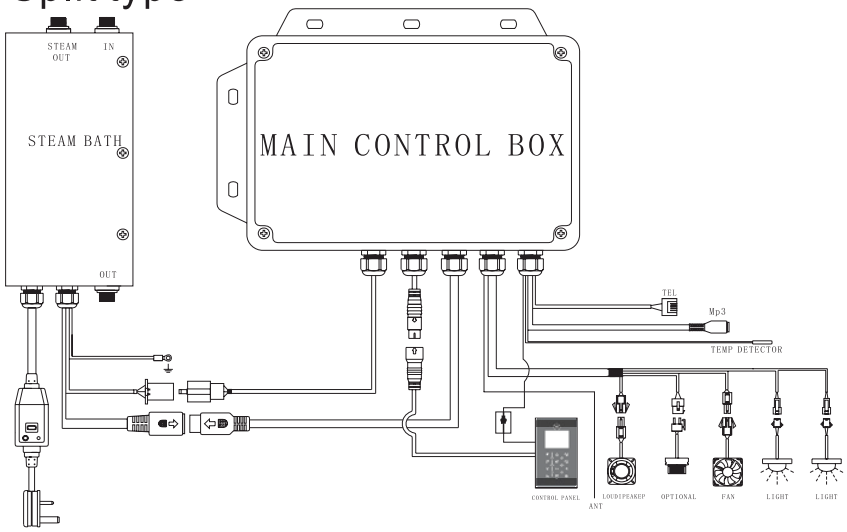

One machine

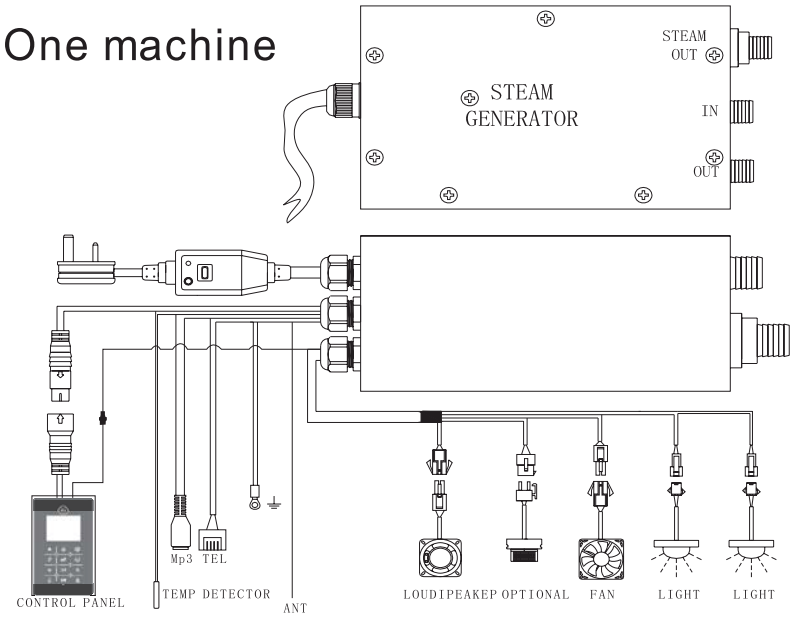

Steam generator electrical connection diagram

Technical Information

Working Conditions and Property			
Voltage Rating:	AC 220 V	*Normal Frequency:*	50Hz～60Hz
Rated Current:	13.6A	*Power Rating:*	2860W
Insulating Resistance:	> 20 M	*Drain Current:*	*Measured upto enterprise safety standard*
Waterproof Grade:	IPX5	*Leak Protection:*	(15 ~ 30)mA

Load Configuration Parameters				
LOAD TYPE	*RATED LOAD VOLTAGE*	*RATED LOAD FREQUENCY*	*RATED OPERATING POWER*	*QUANTITY*
Steam	Ac220 V	50Hz/60Hz	2.8kW	1
Top Light	Ac12 V	50Hz/60Hz	32W	1
Exhaust	Dc12 V	—	4W	1
Electromagnetic Valve	Dc12 V	—	5W	2
Speaker	—	—	8Ω/10W	1-2
Background Light	Ac12 V	50Hz/60Hz	4W	1
Ozone Sterilizer	Ac12 V	50Hz/60Hz	5W	1

Due to a policy of continous improvement the manufacturer reserves the right to change the specification without prior notice