


ISTRUZIONI PER L'USO



Lullaby Eco



VASCA IDROMASSAGGIO DA INTERNO

VB03LUL180140-ECO (180x140 cm)

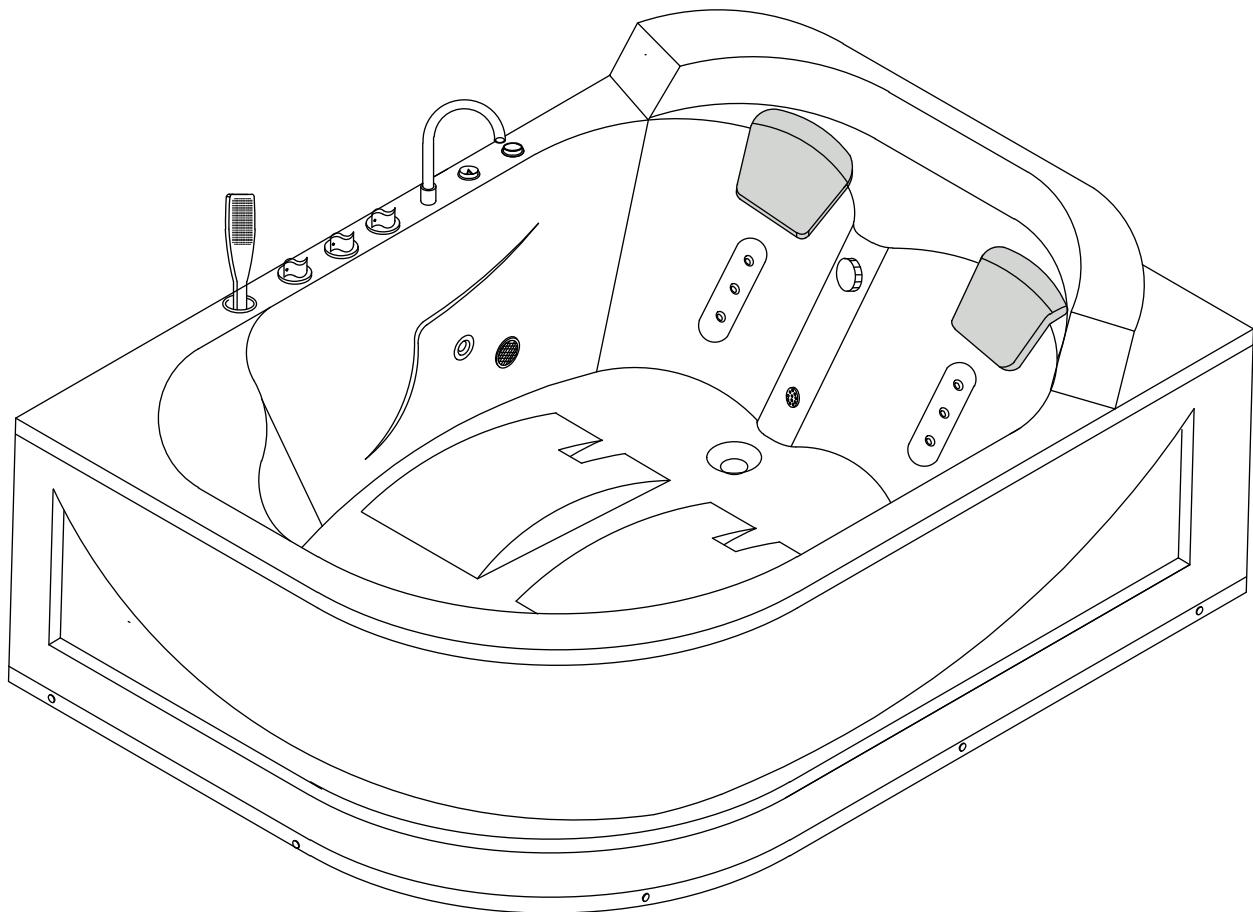


Parama

Introduzione alle funzioni

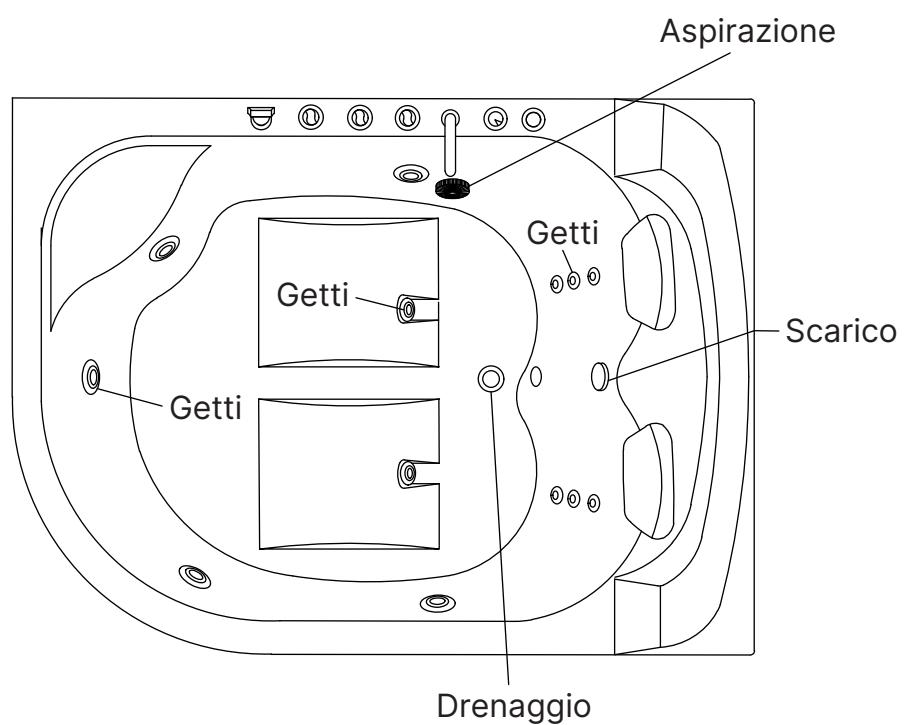
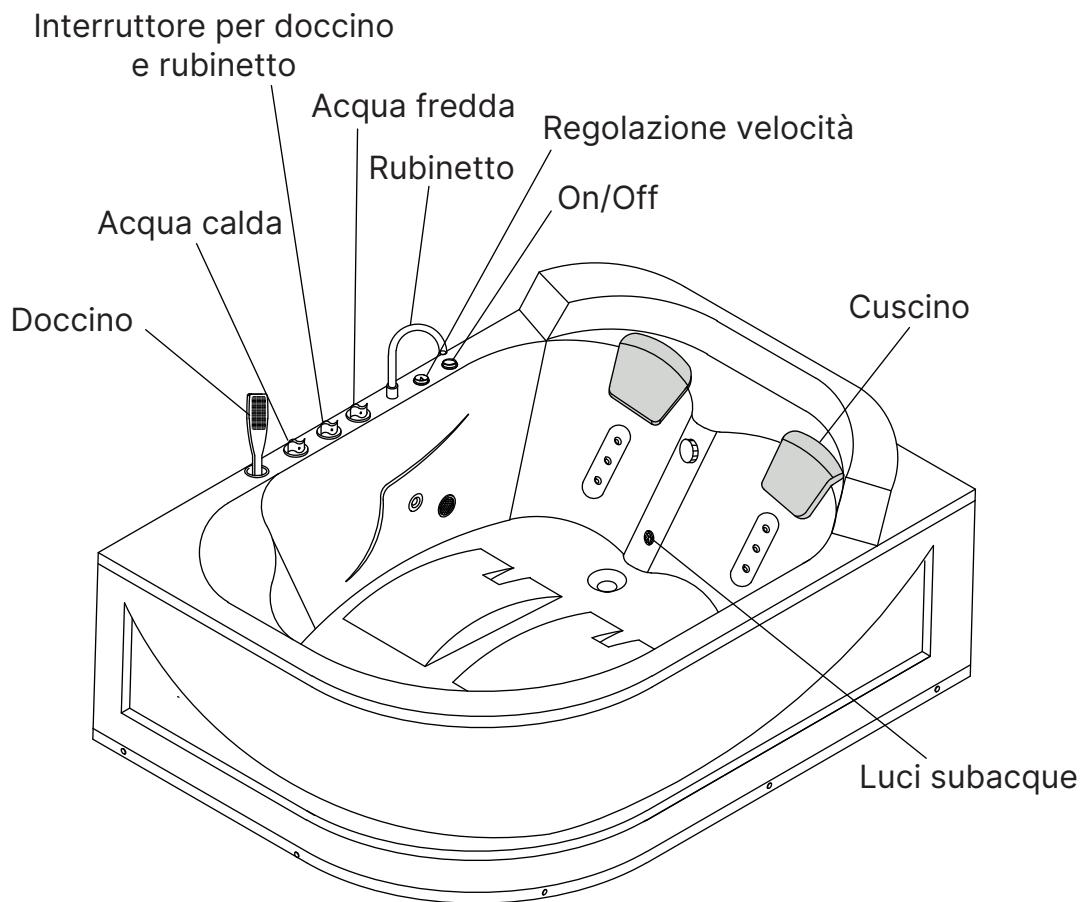


Posizionamento acqua ed elettricità


Unità di misura: mm

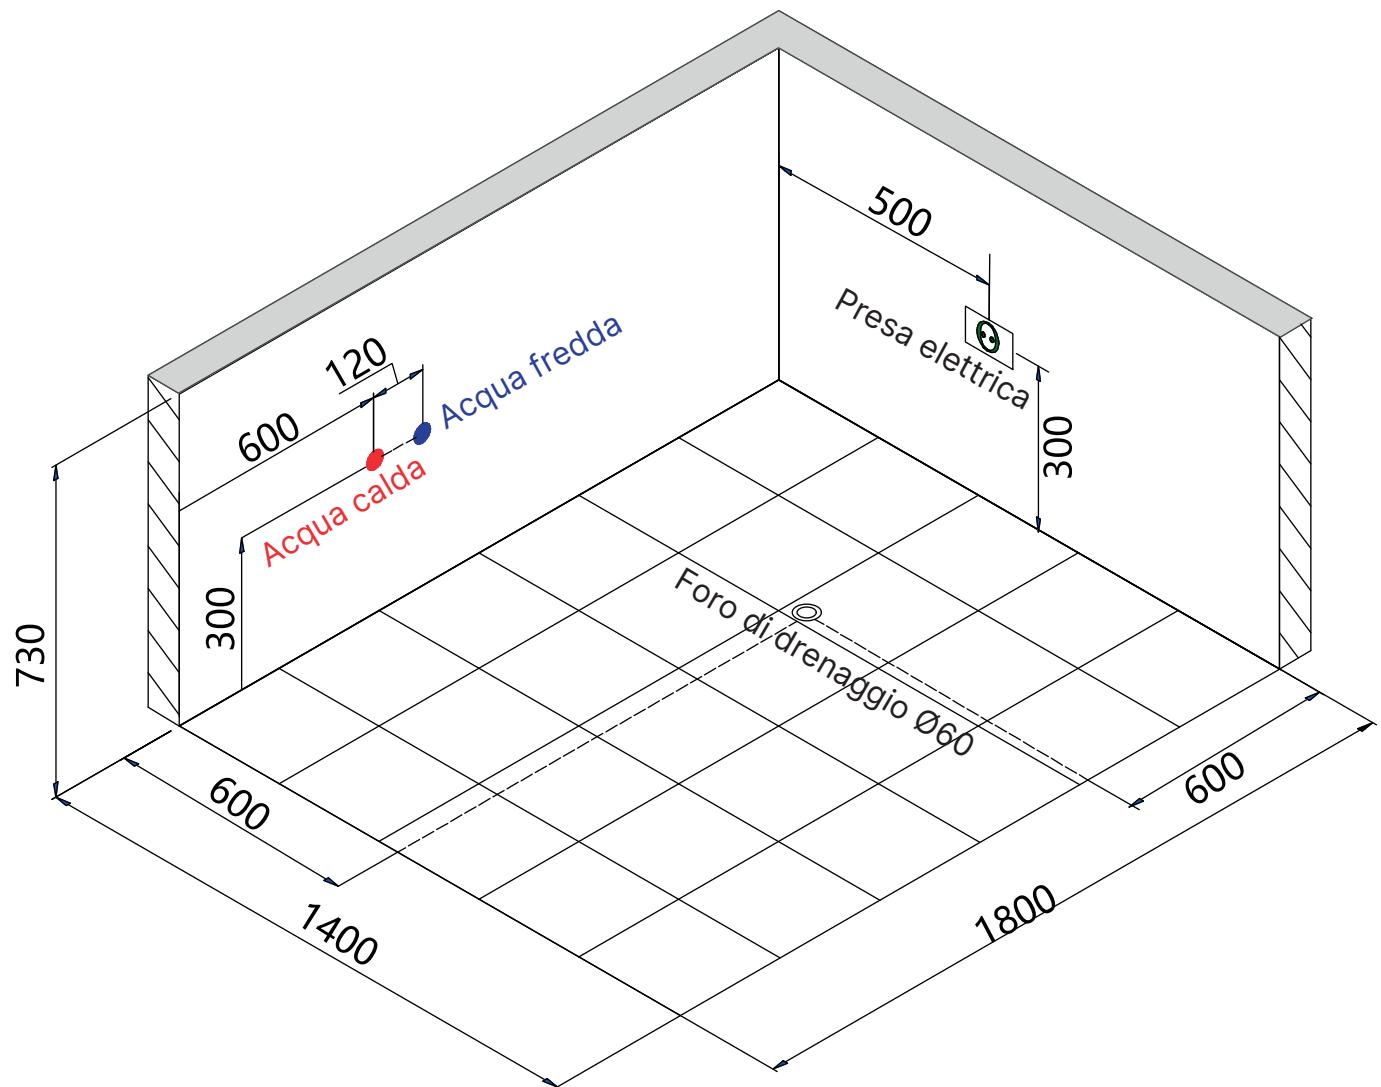


Potenza necessaria

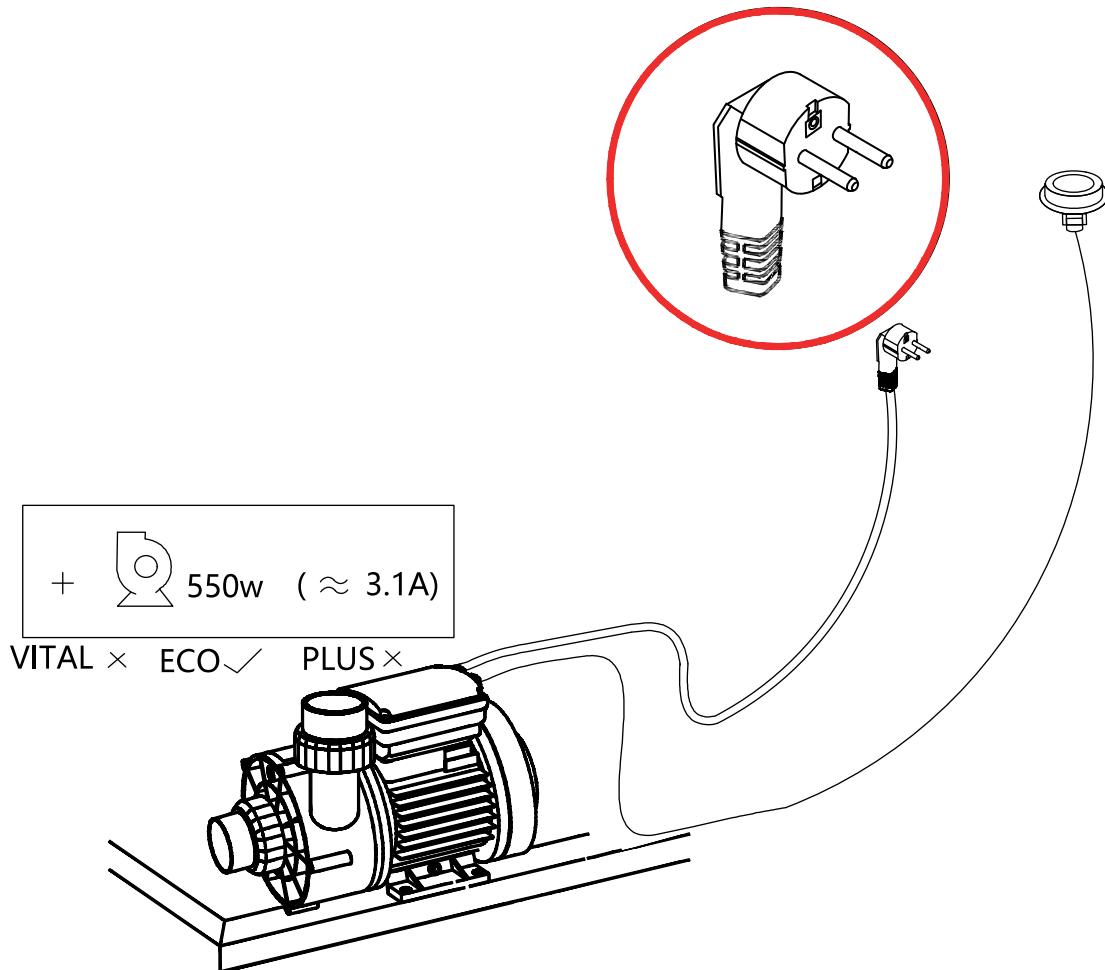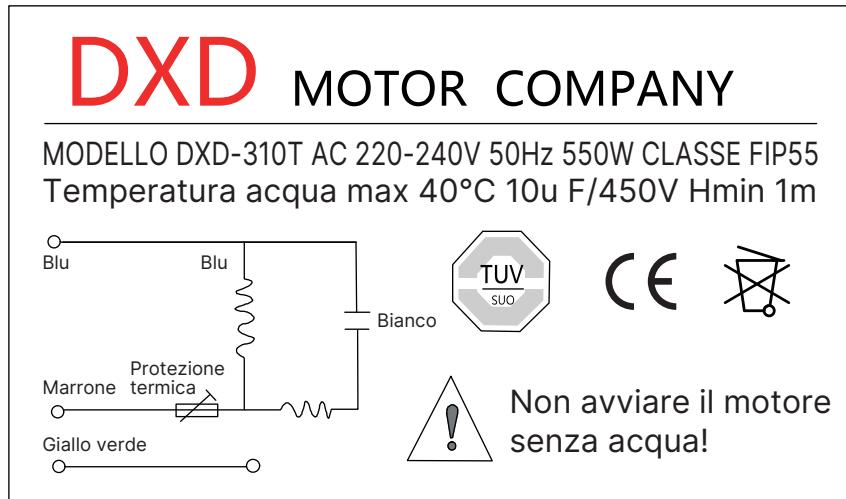

Installazione accessori

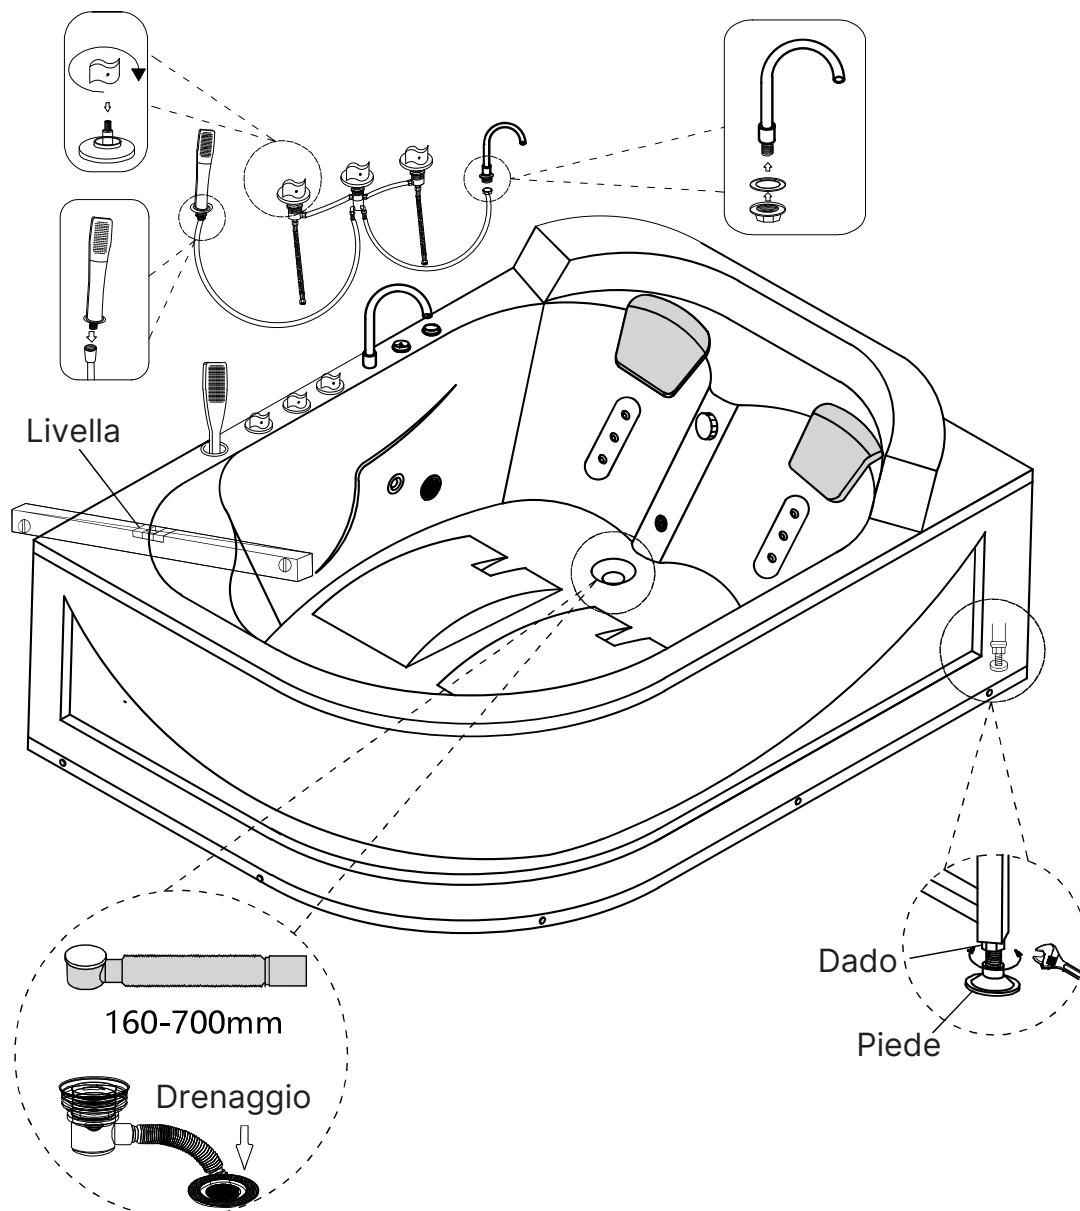

Funzionamento

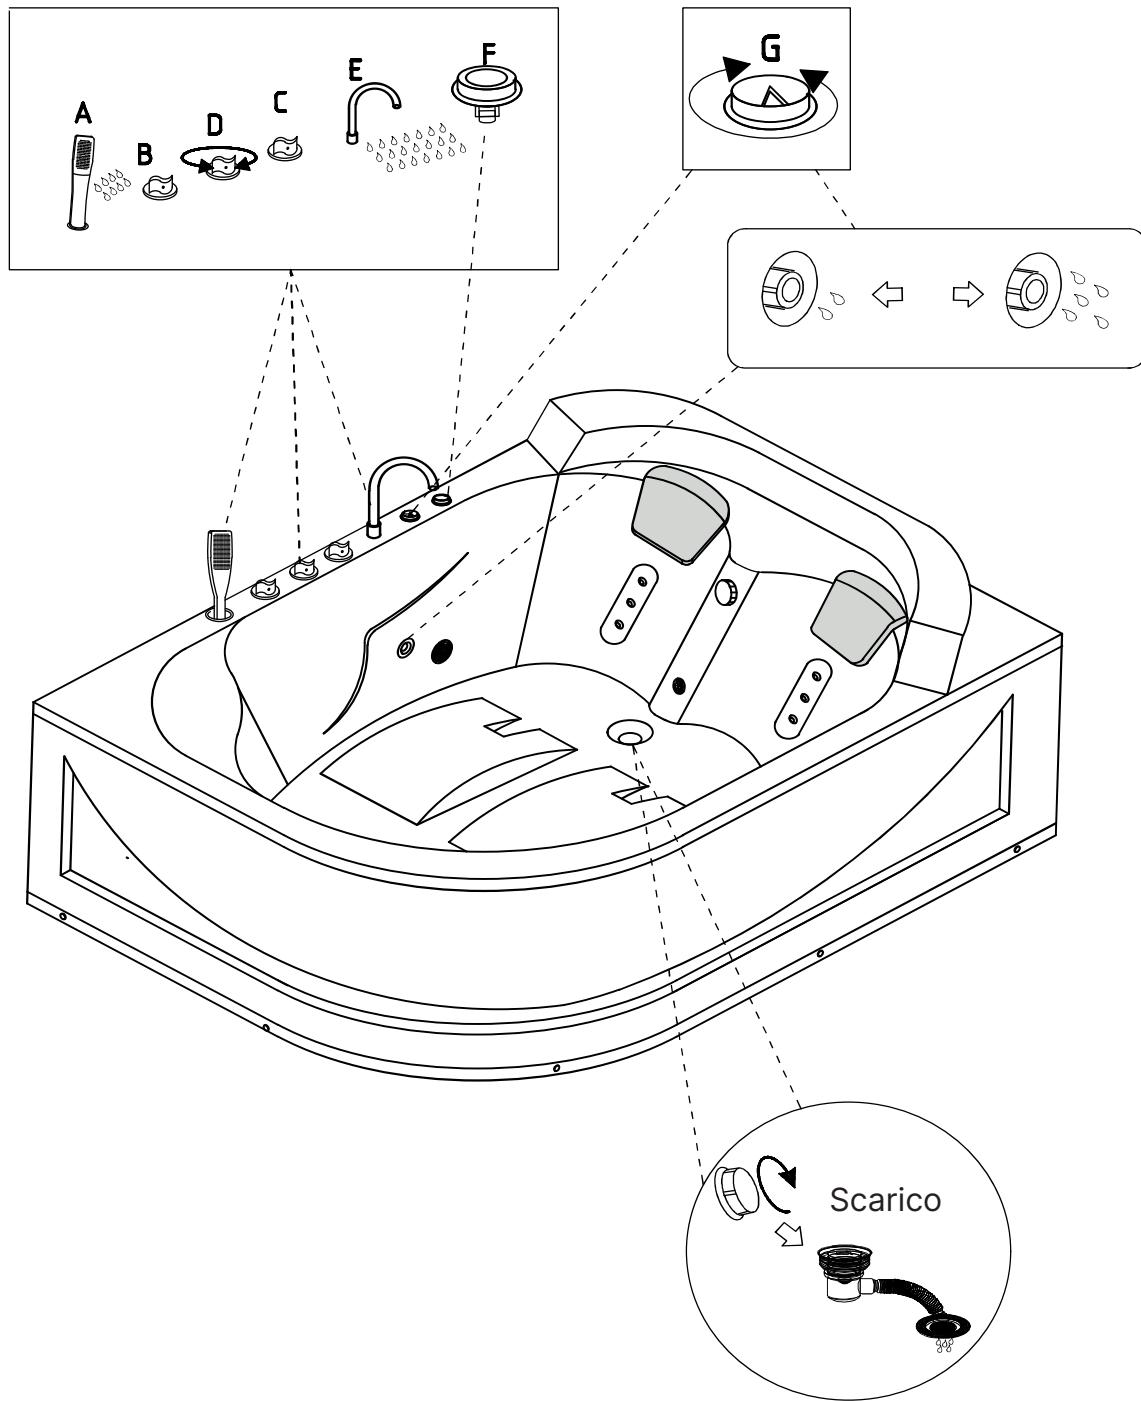

Premere F: accensione spegnimento

Ruotare G: regolare la velocità del getto d'acqua

Ruotare C: acqua fredda

Ruotare B: acqua calda

Ruotare D: scegliere tra rubinetto (A) e doccino (E)



Parama

DESIGN E CONVENIENZA PER IL TUO BAGNO



Assistenza / Customer Service
Tel. +39 0832 1835691



E-Mail
assistenza@paramashop.it



Website
www.paramashop.it



Importato e distribuito da:
Imported and distributed by:

Parama S.r.l. - IT05069970753
Viale Giorgio Perlasca, Zona ASI, km 0,32
73048 Nardò - Italia / Italy