


ISTRUZIONI PER L'USO



Imagine Eco


VASCA IDROMASSAGGIO DA INTERNO

VB03IMA185123-ECO (185x123 cm)

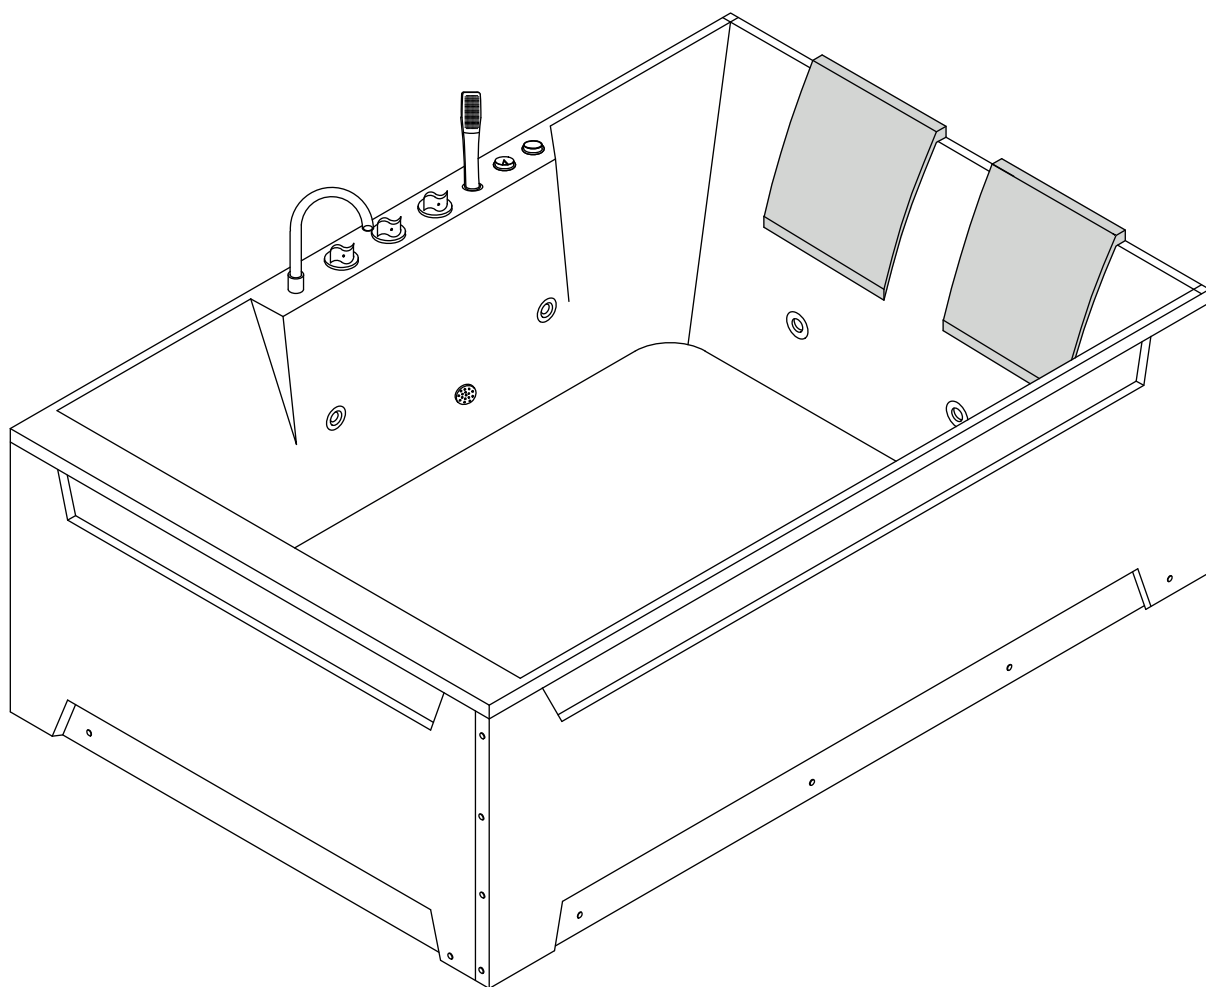


⋮ **Parama**

Introduzione alle funzioni


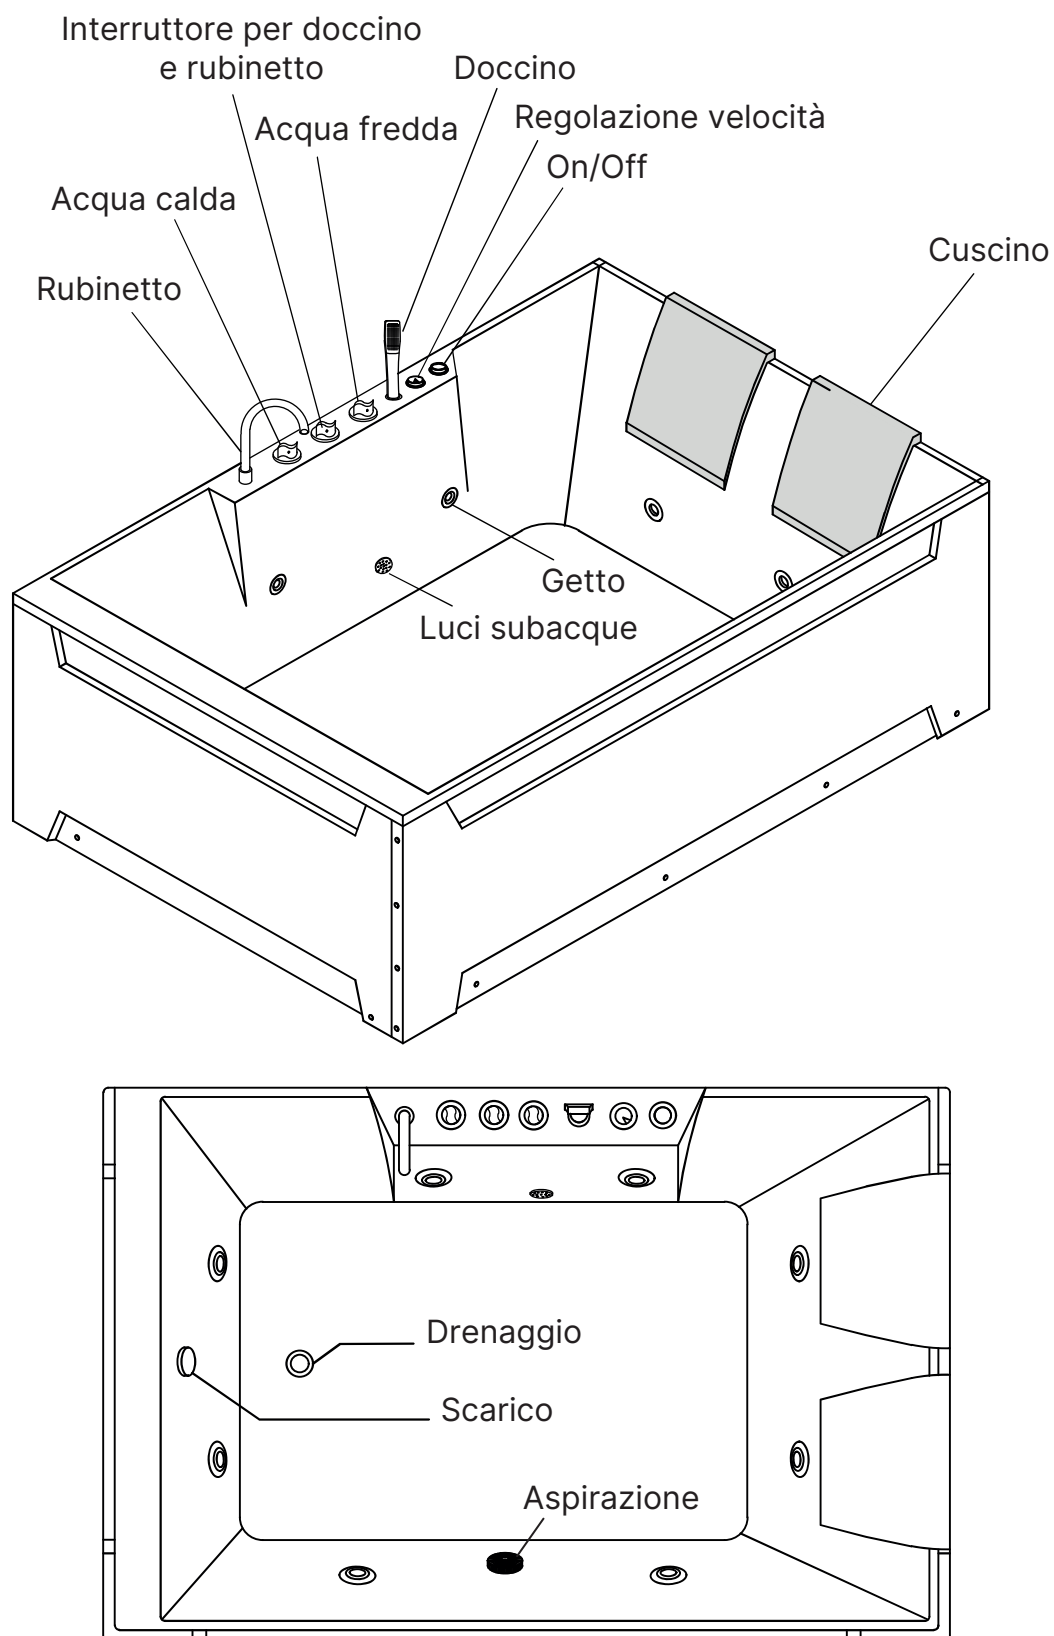


Posizionamento acqua ed elettricità


Unità di misura: mm

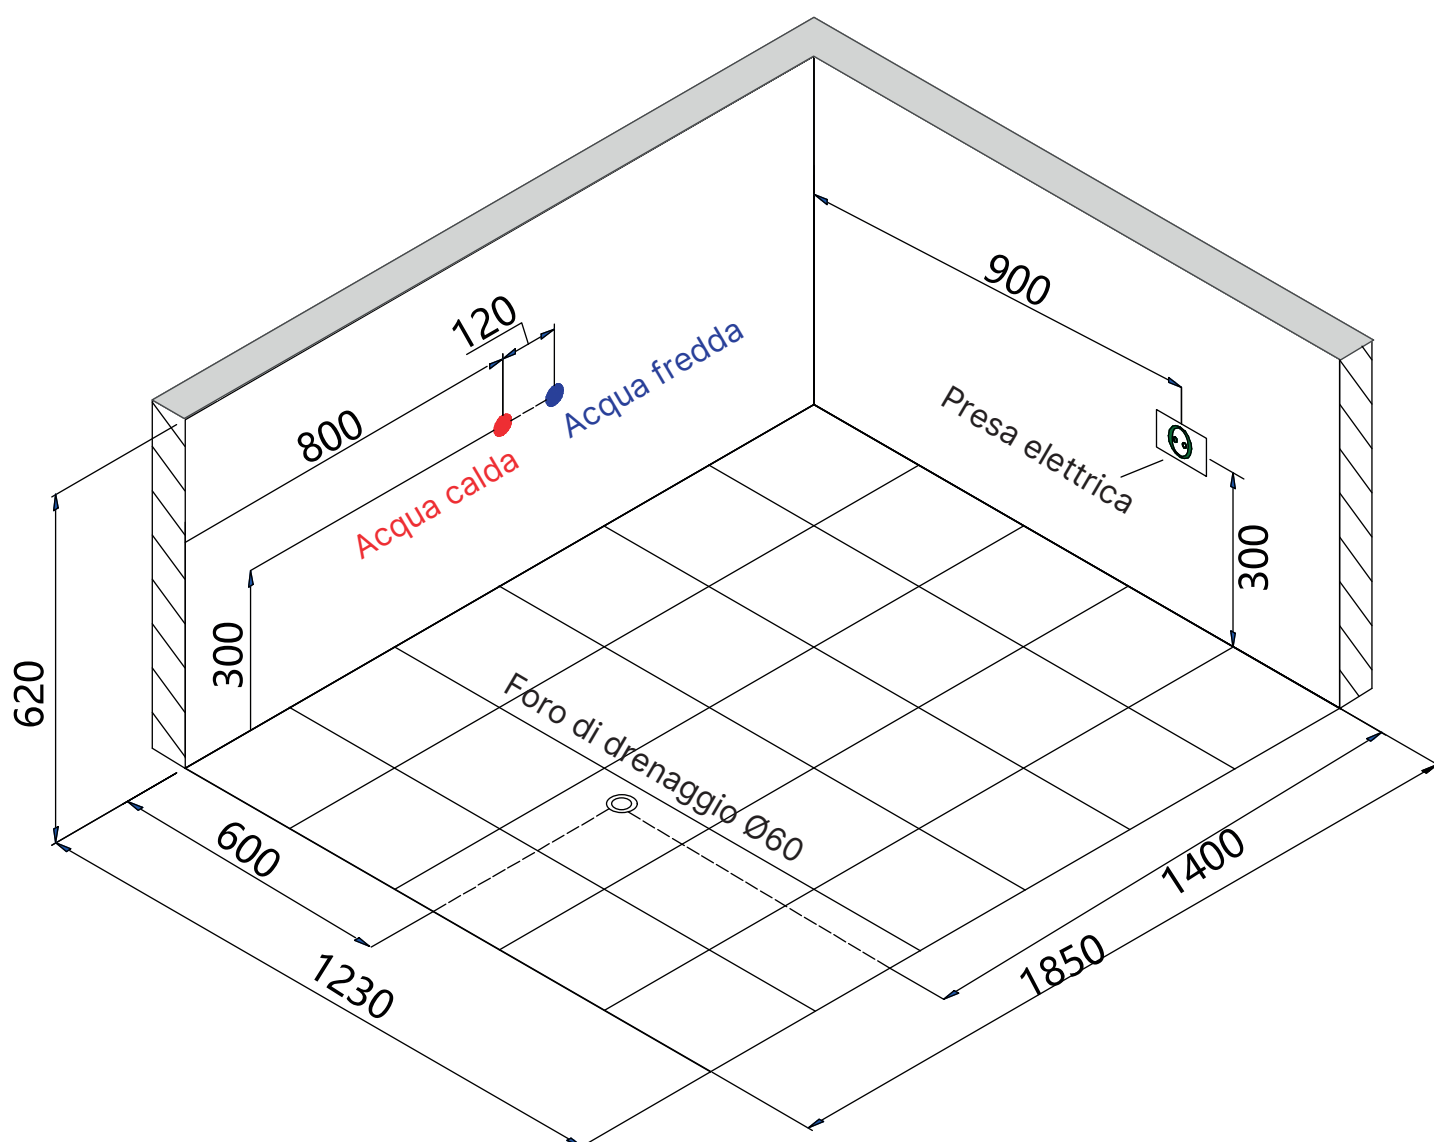


Potenza necessaria

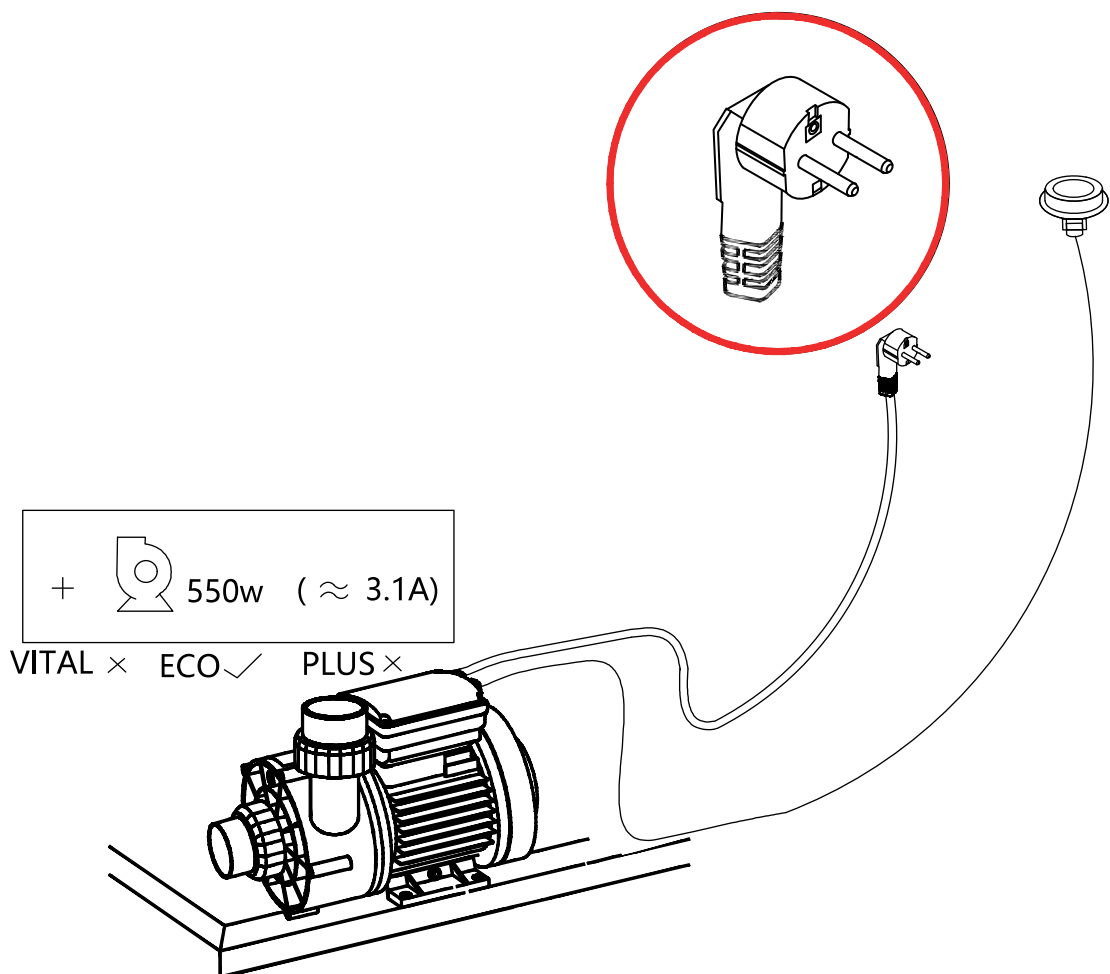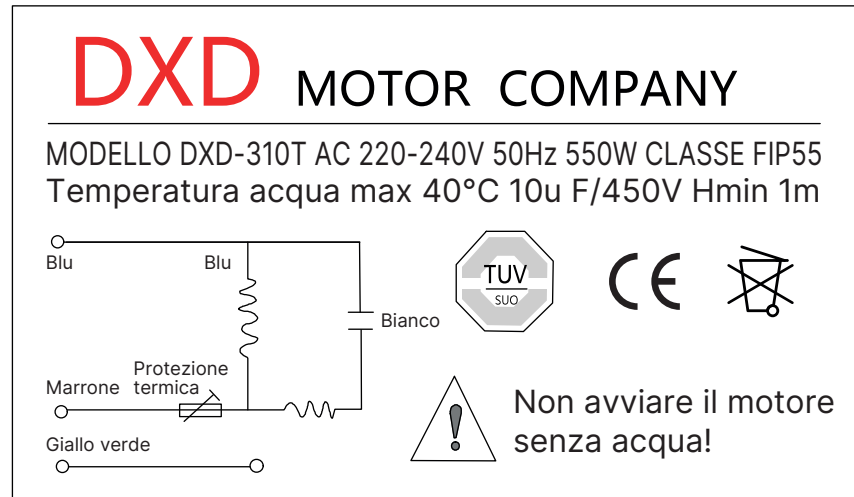

Installazione accessori

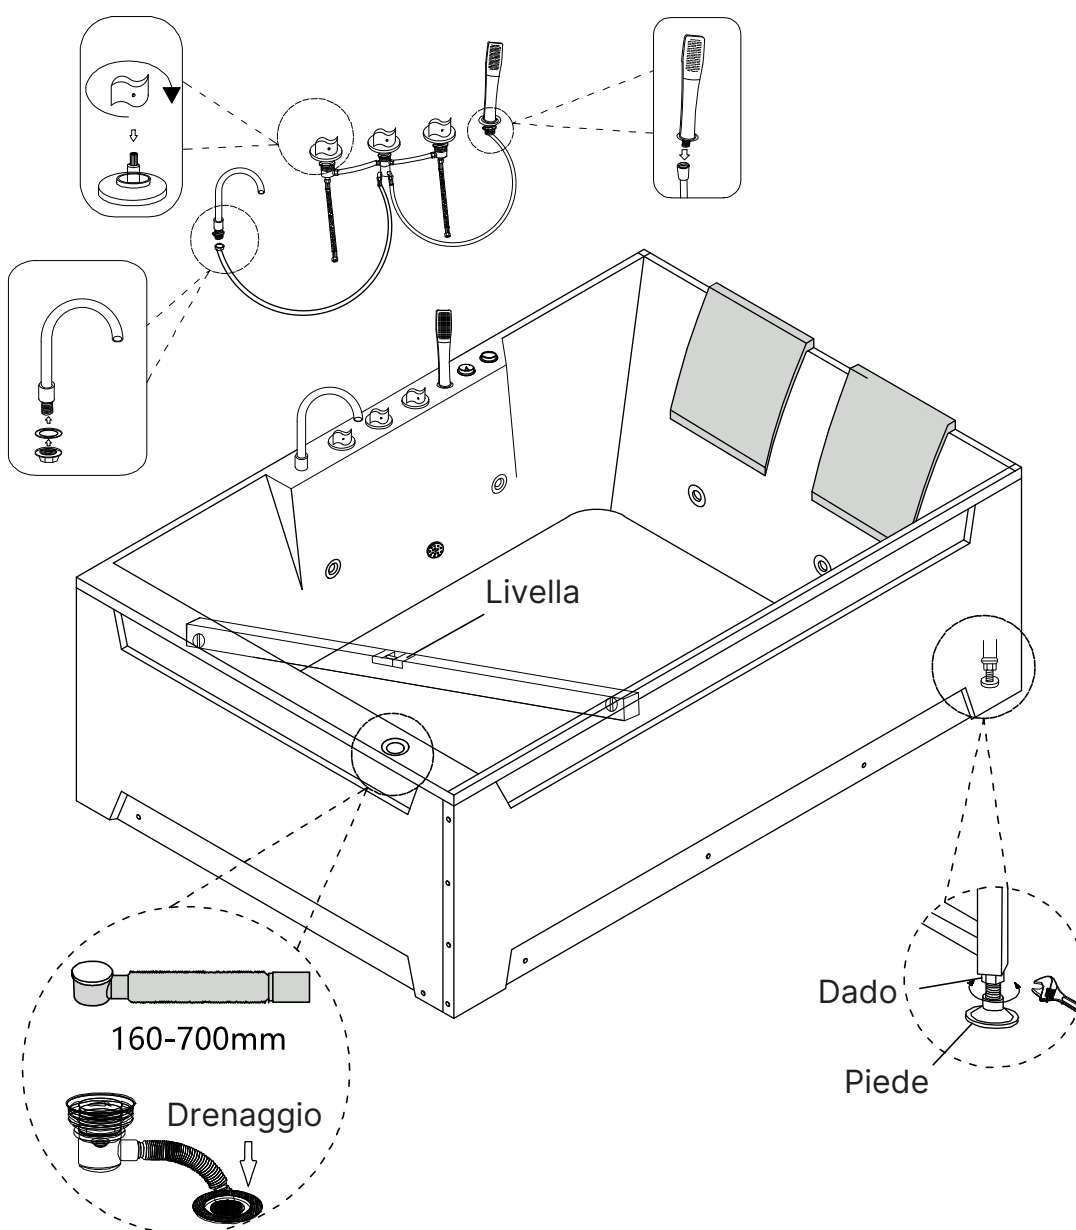

Funzionamento

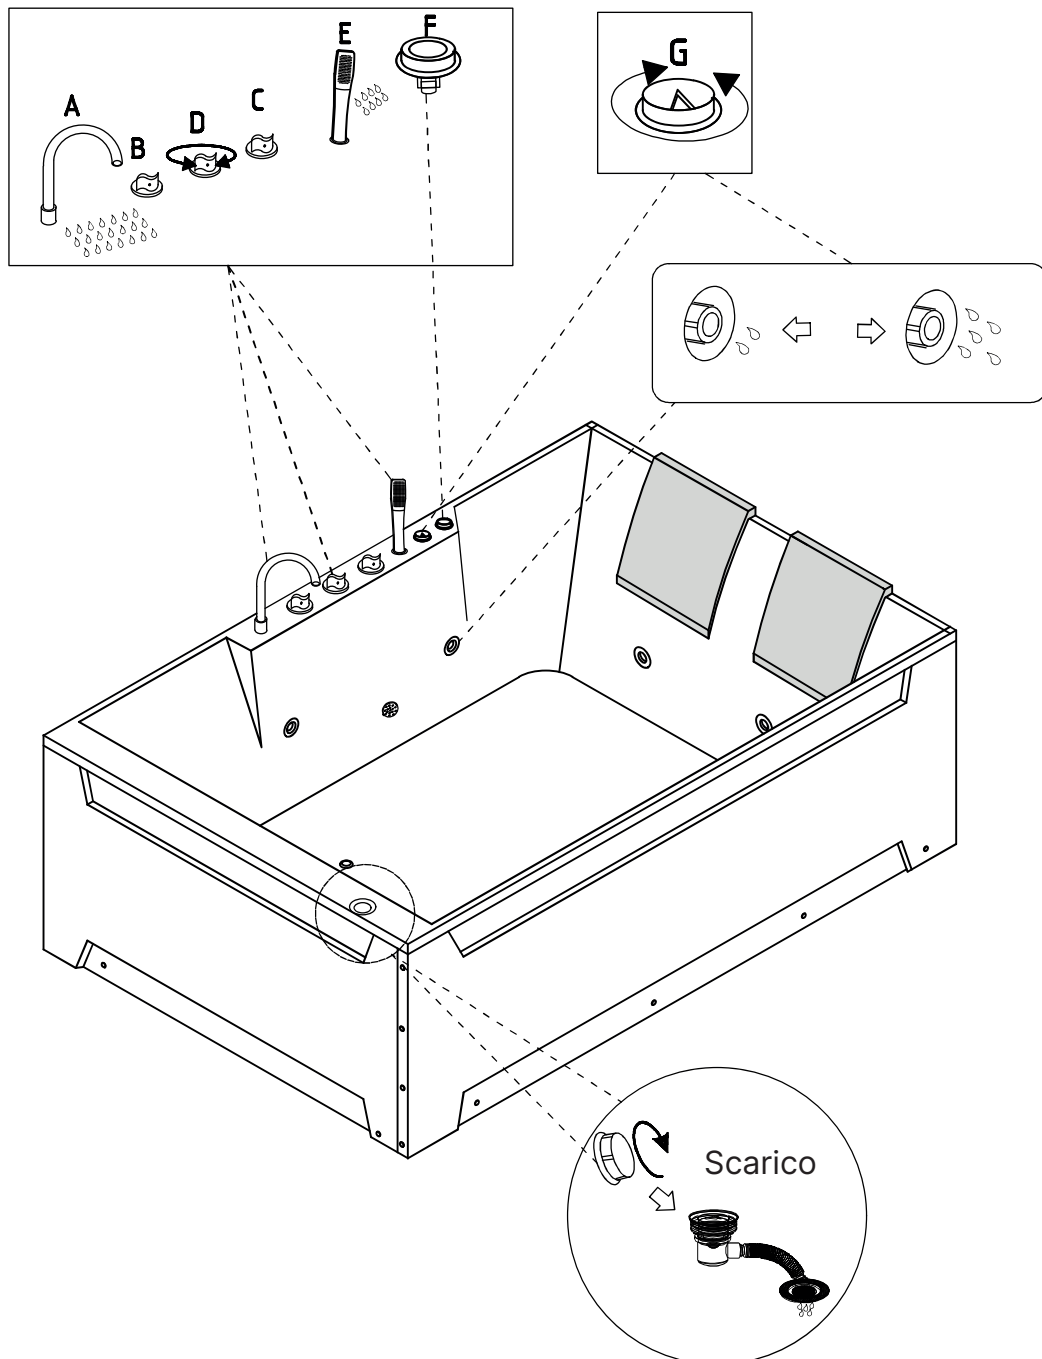

- Premere F:** accensione spegnimento
- Ruotare G:** regolare la velocità del getto d'acqua
- Ruotare C:** acqua fredda
- Ruotare B:** acqua calda
- Ruotare D:** scegliere tra rubinetto (A) e doccia (E)

Parama

DESIGN E CONVENIENZA PER IL TUO BAGNO



Assistenza / Customer Service
Tel. +39 0832 1835691



E-Mail
assistenza@paramashop.it



Website
www.paramashop.it



Importato e distribuito da:
Imported and distributed by:

Parama S.r.l. - IT05069970753
Viale Giorgio Perlasca, Zona ASI, km 0,32
73048 Nardò - Italia / Italy