


ISTRUZIONI PER L'USO



Lullaby


VASCA IDROMASSAGGIO DA INTERNO

VB03LUL180140 (180x140 cm)

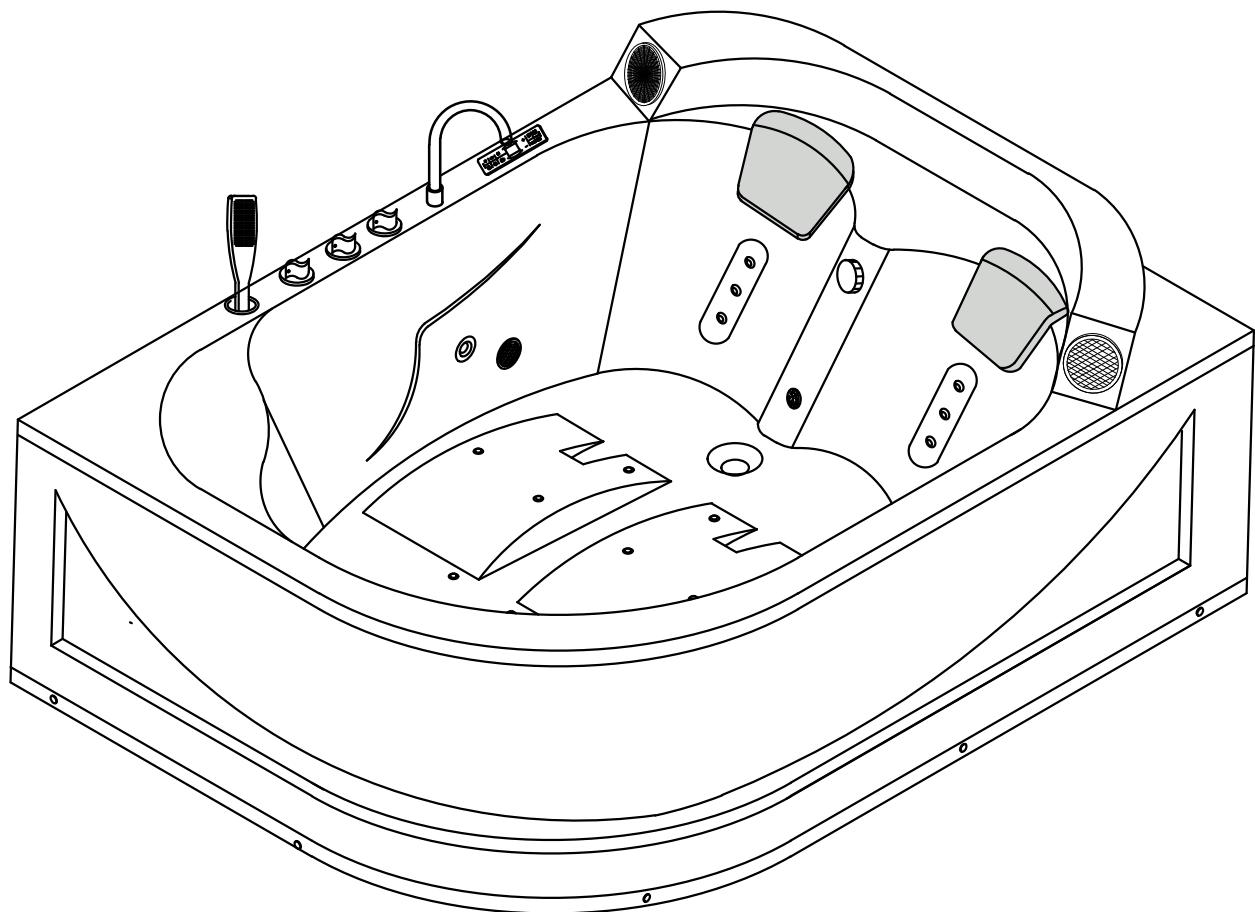


●●● **Parama**

Introduzione alle funzioni



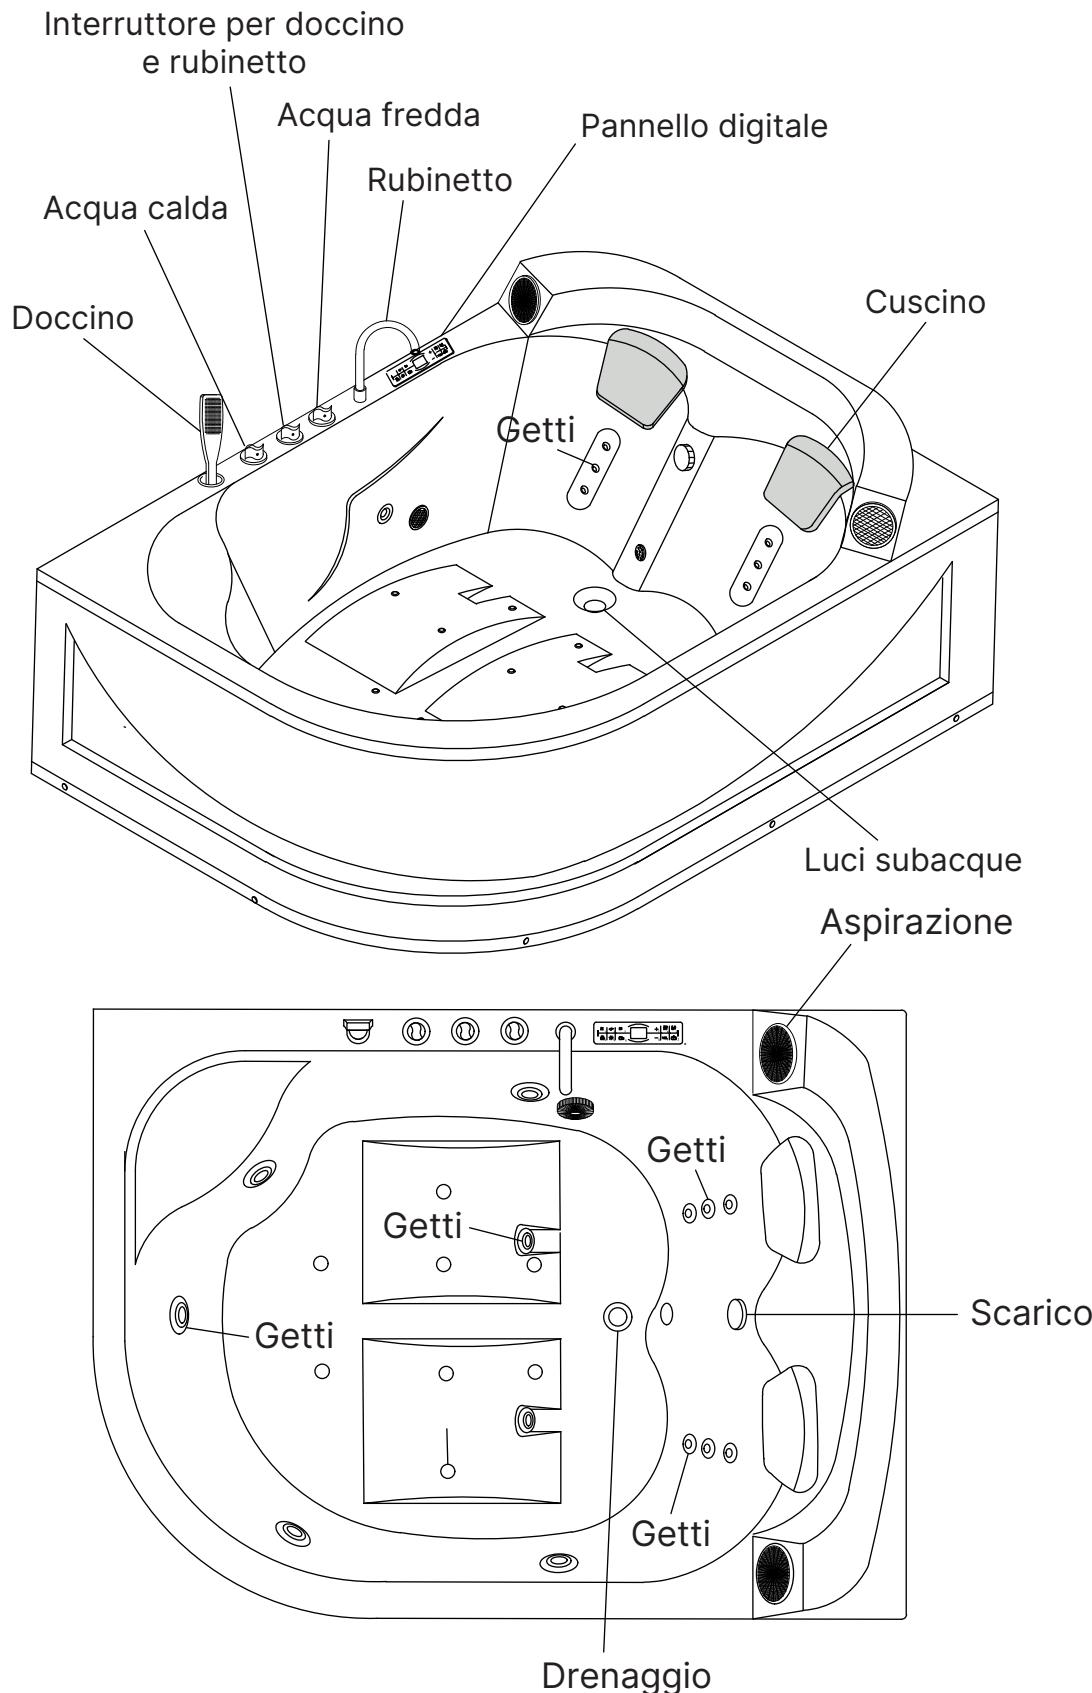


Posizionamento acqua ed elettricità


Unità di misura: mm

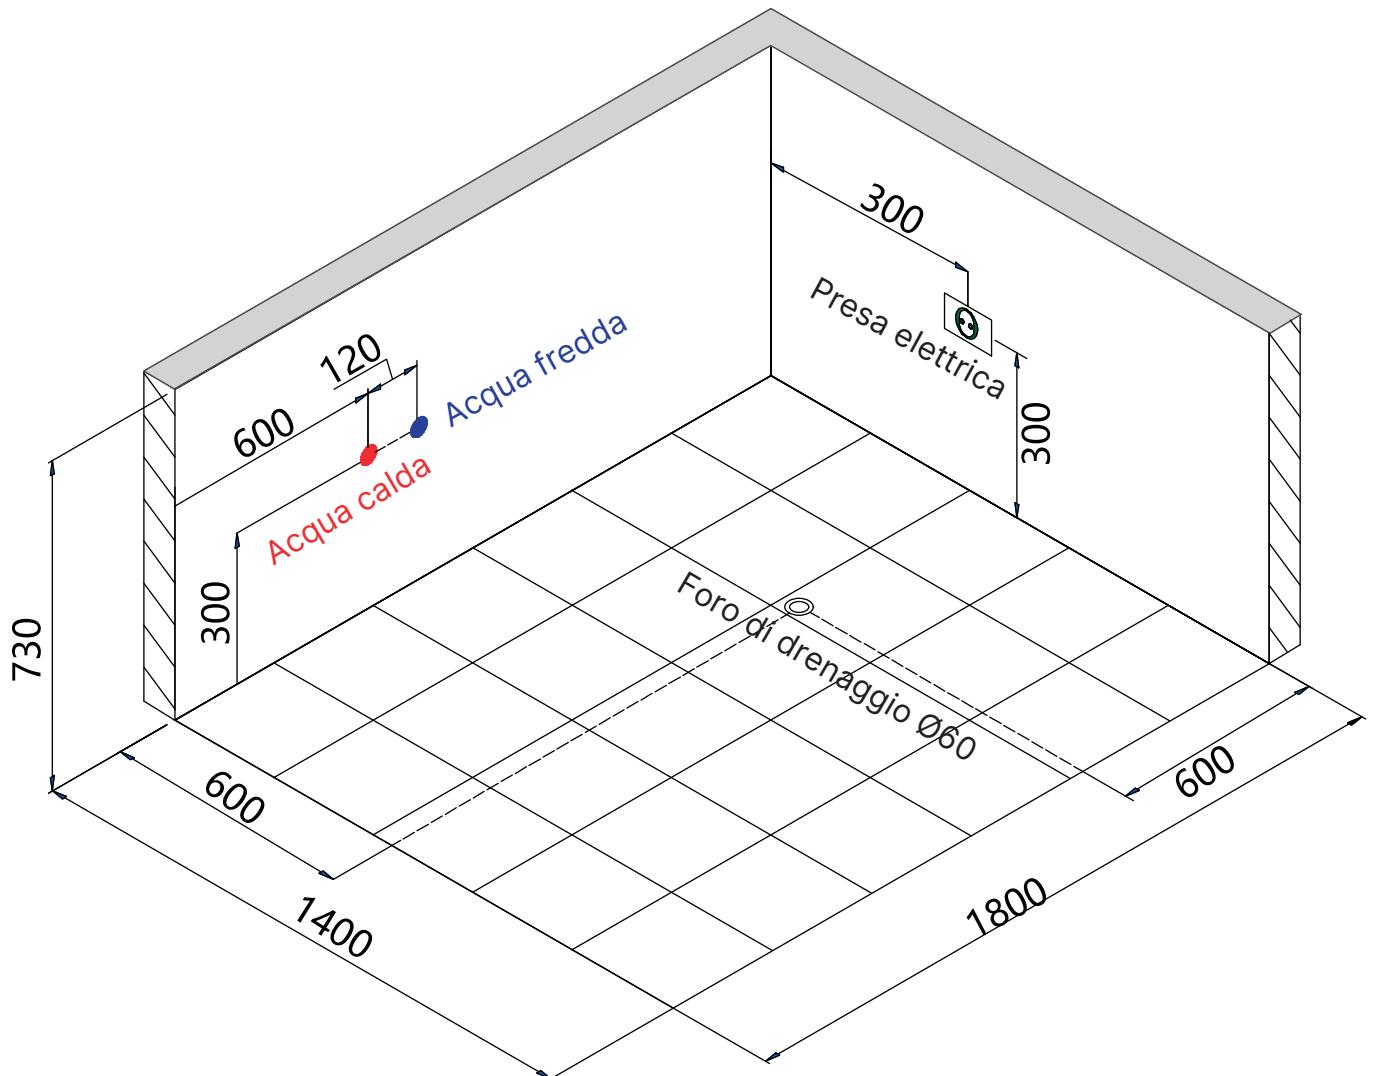


Potenza necessaria

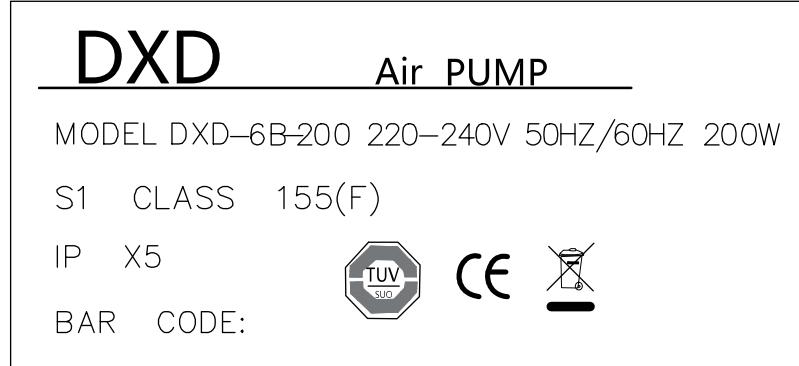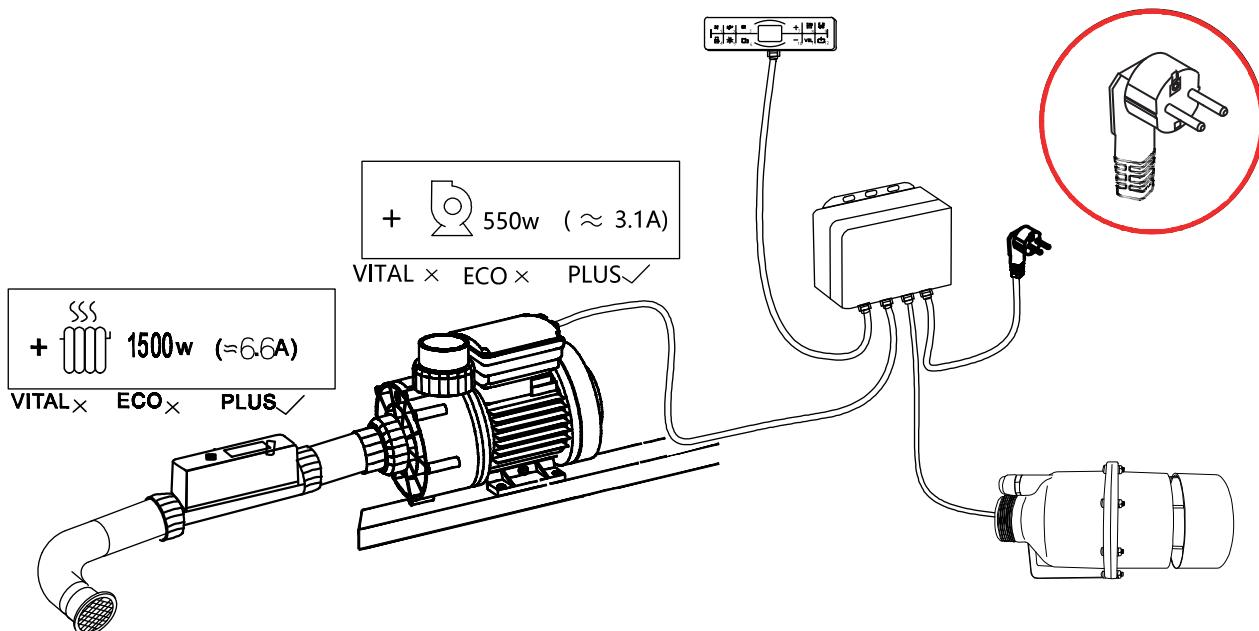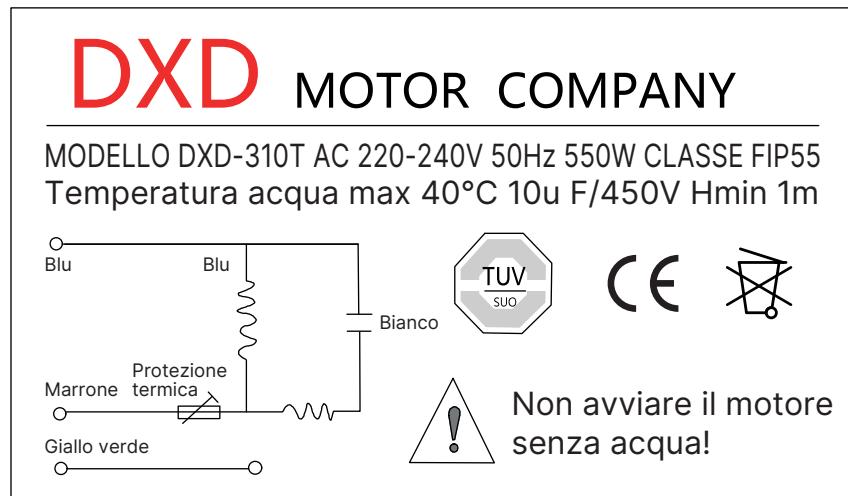

Installazione accessori

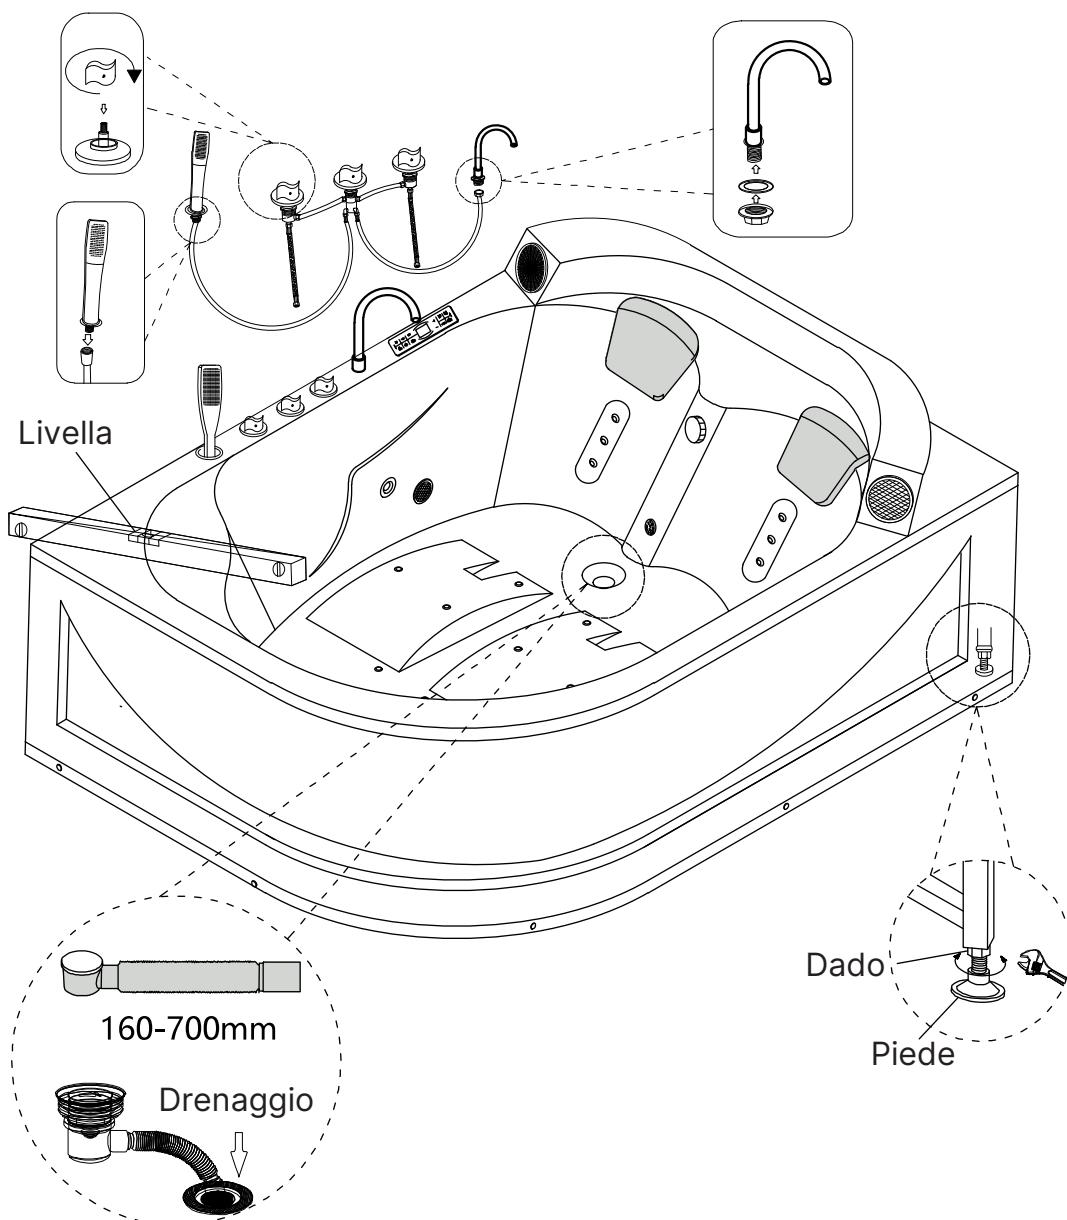

Funzionamento

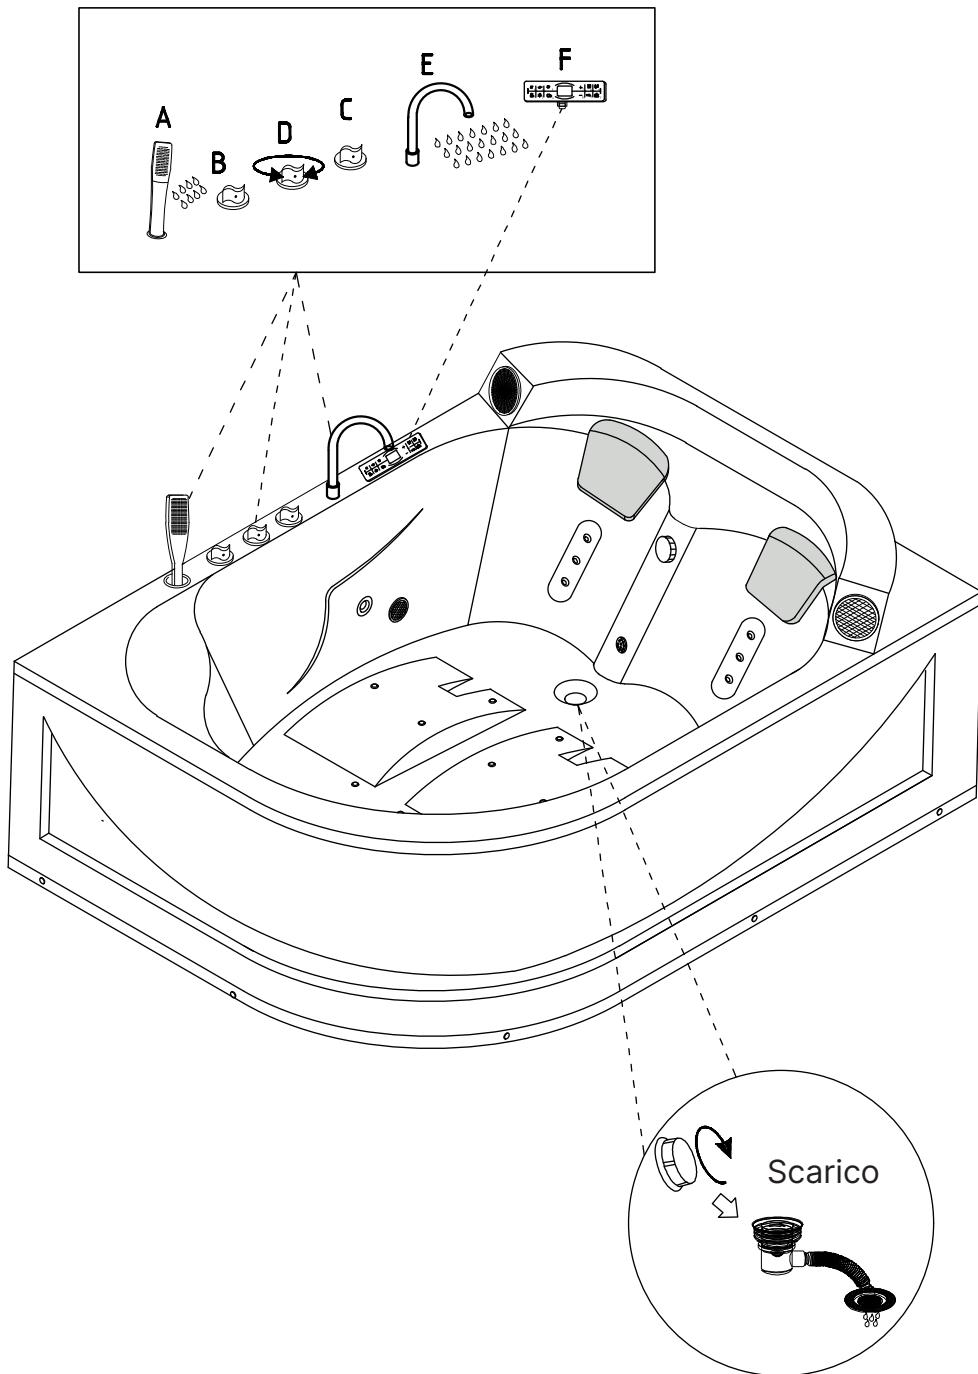


Ruotare C: acqua fredda

Ruotare B: acqua calda

Ruotare D: scegliere tra rubinetto (A) e doccino (E)

Funzionamento pannello digitale

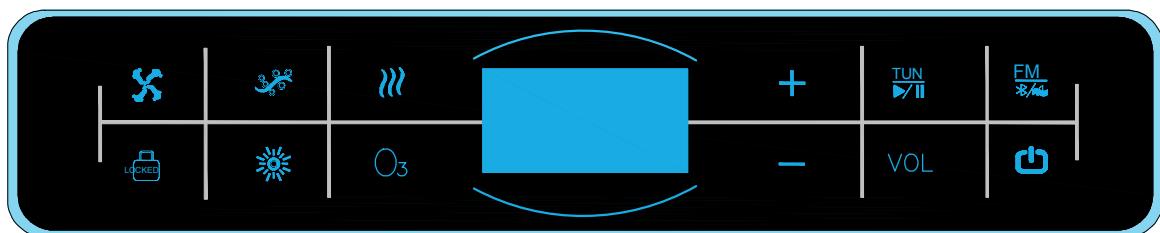

- Accensione pannello di controllo digitale.
- Accensione pompa dell'acqua.
- Accensione pompa dell'aria.
- Accensione luci.
- Pulsante di blocco. Per sbloccare, premerlo per 3 secondi.
- Radio FM. Bluetooth: non ordinato.
- Volume. Premere i pulsanti "+" e "-" per regolare il volume.
- Riscaldamento.
- Pulsante Ozono: non ordinato.

Attenzione: non premere il pulsante della pompa dell'acqua senza acqua.



Parama

DESIGN E CONVENIENZA PER IL TUO BAGNO



Assistenza / Customer Service
Tel. +39 0832 1835691



E-Mail
assistenza@paramashop.it



Website
www.paramashop.it



Importato e distribuito da:
Imported and distributed by:

Parama S.r.l. - IT05069970753
Viale Giorgio Perlasca, Zona ASI, km 0,32
73048 Nardò - Italia / Italy